

## Инструкция по эксплуатации и гарантия качества



## Автоматическая кофемашина CM 5000

До установки, подключения и ввода прибора  
в эксплуатацию **обязательно** прочтите данную  
инструкцию по эксплуатации.  
Вы обезопасите себя и  
предотвратите повреждения прибора.

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 07 930 651

# Содержание

---

<b>Транспортная упаковка / Утилизация . . . . .</b>	5
<b>Описание прибора . . . . .</b>	6
<b>Указания по безопасности и предупреждения . . . . .</b>	8
<b>Подготовка и ввод в эксплуатацию . . . . .</b>	16
Перед первым использованием . . . . .	16
Первое включение . . . . .	16
Жесткость воды . . . . .	17
<b>Залив воды . . . . .</b>	19
<b>Загрузка кофейных зерен . . . . .</b>	20
<b>Включение и выключение кофемашины . . . . .</b>	21
<b>Предварительный нагрев чашек . . . . .</b>	22
<b>Кофе или эспрессо . . . . .</b>	23
Приготовить кофе или эспрессо . . . . .	23
Приготовить две порции кофе или эспрессо одновременно . . . . .	23
Прервать приготовление . . . . .	24
Настройка насадок для кофе на высоту чашек . . . . .	24
<b>Кофе и эспрессо из молотого кофе . . . . .</b>	25
Загрузка молотого кофе . . . . .	25
Приготовить кофе или эспрессо из молотого кофе . . . . .	26
Прервать приготовление . . . . .	26
<b>Приготовление горячего молока и молочной пенки . . . . .</b>	27
Подготовка . . . . .	27
Приготовление молочной пенки . . . . .	27
Приготовление горячего молока . . . . .	28
Прервать приготовление . . . . .	28
После приготовления молока . . . . .	28
Температура молока и консистенция молочной пенки . . . . .	29
Предназначение кофемашины . . . . .	29
<b>Приготовить горячую воду . . . . .</b>	30
<b>Кофе по Вашему желанию . . . . .</b>	31
Степень помола . . . . .	31
Количество молотого кофе . . . . .	32
Предварительное заваривание молотого кофе . . . . .	33
Температура заваривания . . . . .	33

# Содержание

---

<b>Установка величины порции . . . . .</b>	35
Программирование количества для эспрессо и кофе	
с помощью кнопок ⌂ или ⌃ . . . . .	35
Вызвать программирование количества в Меню УСТАНОВКИ . . . . .	36
<b>Меню УСТАНОВКИ . . . . .</b>	37
Принцип управления . . . . .	37
Просмотр всех возможных настроек . . . . .	38
<b>Язык . . . . .</b>	39
<b>Текущее время и формат времени . . . . .</b>	40
Установка формата времени . . . . .	40
Установка текущего времени . . . . .	40
<b>Функция таймера . . . . .</b>	41
Установка таймера . . . . .	41
Активировать и деактивировать таймер . . . . .	43
<b>Заводская настройка . . . . .</b>	44
<b>Режимы работы . . . . .</b>	45
<b>Блокировка кофемашины . . . . .</b>	46
Активировать и деактивировать блокировку . . . . .	46
Временное снятие блокировки включения . . . . .	46
<b>Отображение информации . . . . .</b>	47
<b>Чистка и уход . . . . .</b>	48
Обзор . . . . .	48
Промывание трубок . . . . .	49
Включить и выключить автоматическое промывание . . . . .	49
Очистка трубок вручную . . . . .	50
Капучинатор . . . . .	50
Промывание капучинатора . . . . .	51
Чистка капучинатора . . . . .	51
Емкость для воды . . . . .	52
Поддон для жидкости . . . . .	52
Поддон для жидкости и сборный контейнер . . . . .	53
Контейнер для кофейных зерен . . . . .	54
Устройство заваривания . . . . .	55
Извлечение устройства заваривания и чистка вручную . . . . .	55
Чистка устройства заваривания . . . . .	56
Корпус . . . . .	57

# Содержание

---

<b>Удаление накипи</b>	58
Вызвать очистку от накипи в Меню УХОД	59
<b>Что делать, если ...?</b>	60
<b>Сервисная служба и гарантия качества</b>	72
Сертификат (только для РФ)	72
<b>Принадлежности</b>	73
<b>Экономия электроэнергии</b>	74
<b>Транспортировка</b>	75
Испарите влагу из прибора.	75
Упаковка	76
<b>Электроподключение</b>	77
<b>Указания по установке</b>	78
<b>Размеры прибора</b>	79
<b>Гарантия качества товара</b>	80
<b>Контактная информация о Miele</b>	82


## Краткая инструкция

В комплекте поставки к кофемашине есть краткое руководство пользователя. Это руководство покажет Вам важнейшие шаги по ежедневному применению и очистке прибора.

Она не заменяет основную инструкцию по эксплуатации прибора.

Особенно внимательно прочитайте указания по безопасности и предостережения, чтобы защитить себя и прибор от повреждений.

Для краткого руководства предусмотрено отделение сзади прибора. Таким образом руководство будет всегда у Вас под рукой.

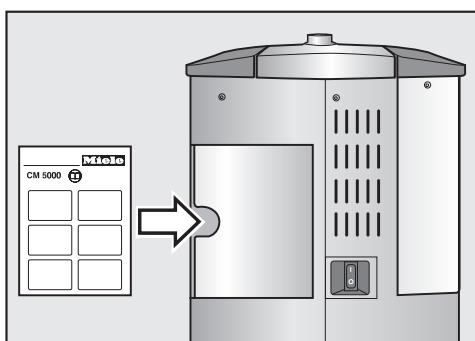

# Транспортная упаковка / Утилизация

## Транспортная упаковка


Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке.

Сохраняйте оригинальную картонную коробку и части из стиропора, чтобы потом безопасно транспортировать прибор.

Кроме того, оригинальная упаковка может потребоваться в случае гарантийного ремонта. Тогда Вы сможете отправить кофемашину в сервисную службу.

## Утилизация отслужившего прибора


Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

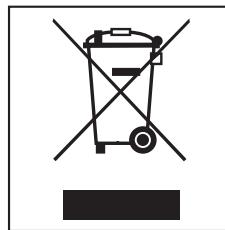

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления в утилизацию Ваш отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

# Описание прибора

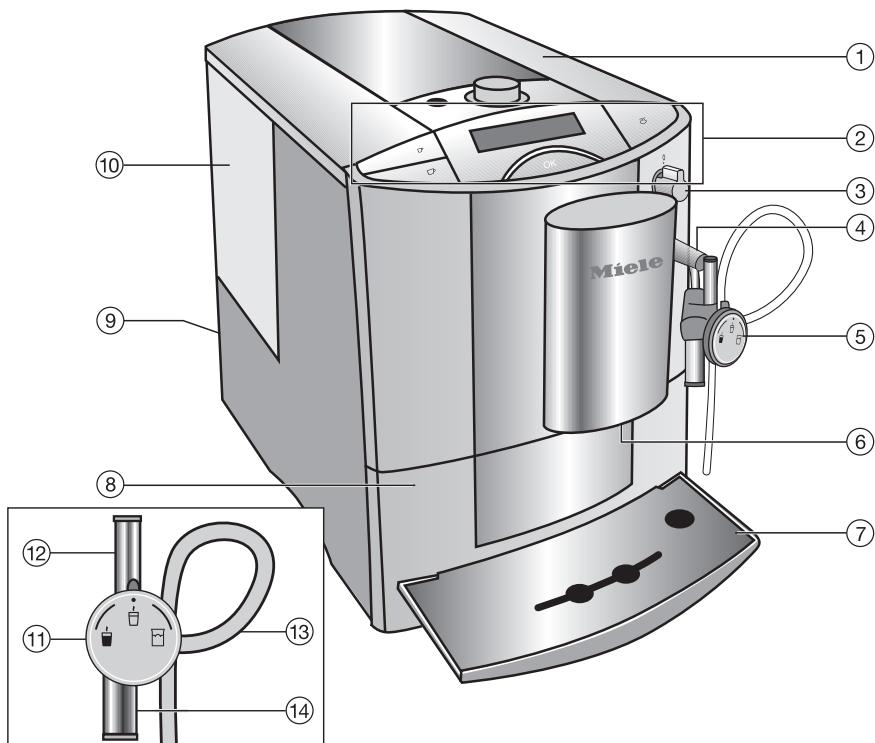


- ① Емкость для кофейных зерен, молотого кофе и регулятор степени помола
- ② Индикаторы и элементы управления
- ③ Клапан для пара и горячей воды
- ④ Выпускная насадка для пара и горячей воды
- ⑤ Вспениватель молока "Капучинатор" (см. в комплекте поставки)
- ⑥ Выпускная насадка для кофе
- ⑦ Поддон для жидкости
- ⑧ Поддон для жидкости со сборным контейнером
- ⑨ Сетевой выключатель
- ⑩ Емкость для воды
- ⑪ Регулятор для горячего молока, горячей воды и молочной пенки
- ⑫ Насадка для забора воздуха
- ⑬ Молочная трубка
- ⑭ Слив

Значение символов:

- ◐ Горячая вода
- ☒ Молочная пена
- ◑ горячее молоко

# Описание прибора

## Индикаторы и элементы управления

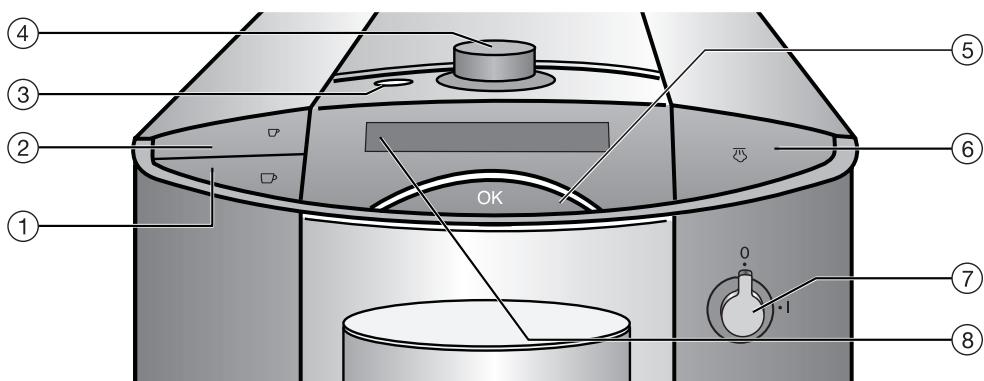

Элемент	Управление	Функционирование
① Кнопка для кофе ☐	нажать	Приготовить кофе
② Кнопка для эспрессо ☑	нажать	Приготовить эспрессо
③ Кнопка "Вкл/Выкл" ⏻	нажать	Включить или выключить прибор (Режим ожидания)
④ Поворотный переключатель	повернуть налево или направо	Показать пункт меню или установки
⑤ Кнопка OK	нажать	Подтвердить выбор или действие Прервать приготовление напитка Вызвать меню Установки (2 секунды держать кнопку нажатой)  Полумесяц горит, если доступно Полумесяц мигает незадолго до начала приготовления пара
⑥ Кнопка пара ☀	нажать	Приготовить молочную пенку или горячее молоко
⑦ Клапан	поворнуть	Приготовить горячую воду Приготовить молочную пенку или горячее молоко
Дисплей		Индикация сообщений Индивидуальная настройка кофемашины (в меню УСТАНОВКИ)

# **Указания по безопасности и предупреждения**

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и повреждениям изделий.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по установке, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению или его неправильным управлением.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора!

## **Надлежащее использование**

► Эта кофемашина предназначена для использования в быту и бытовых условиях размещения.

Кофемашина не рассчитана на использование вне помещений. Используйте кофемашину только в бытовых условиях для приготовления кофейных напитков, например, эспрессо, капучино, латте маккиато и т.п.

Любые другие способы применения не допустимы.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять кофемашиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

## **Если у Вас есть дети**

Осторожно! Опасность получения ожогов и ошпаривания вблизи выпускных насадок и капучинатора!

Кожа детей чувствительнее реагирует на высокие температуры, чем кожа взрослых людей.

Не позволяйте детям дотрагиваться до горячих деталей кофемашины или находиться очень близко к выпускным насадкам.

- ▶ Устанавливайте кофемашину в зоне, недоступной для детей.
  - ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к кофемашине, или они должны быть при этом под постоянным надзором.
  - ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться кофемашиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью.  
Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
  - ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание кофемашины без Вашего присмотра.
  - ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи кофемашины. Никогда не позволяйте детям играть с кофемашиной.
- Помните, что такие напитки, как эспрессо и кофе, не подходят для детей.
- ▶ Опасность удушья! При игре с упаковочным материалом (например, пленкой) дети могут завернуться в него или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

---

## **Техническая безопасность**

- ▶ Повреждения кофемашины могут представлять собой угрозу Вашей безопасности. Проверяйте отсутствие на приборе видимых повреждений, прежде чем его устанавливать. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ Перед подключением прибора обязательно сравните данные подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети.  
Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность кофемашины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить электропроводку.
- ▶ Не подключайте кофемашину к электросети с помощью многоместной розетки или удлинителя. Они не обеспечивают необходимую безопасность прибора (опасность пожара).
- ▶ Сразу же выньте вилку из розетки, если Вы почувствуете запах гари или увидите неполадки.
- ▶ Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был защемлен или перетерт острым краем.
- ▶ Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал. Возникает опасность повреждения прибора.
- ▶ Эта кофемашина не может использоваться на нестационарных объектах (напр., судах).

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Прибор предназначен для использования при окружающей температуре от 10 °C до 32 °C.
- ▶ Следите за достаточной вентиляцией прибора. Не закрывайте вентиляционное отверстие с верхней стороны прибора.
- ▶ Если кофемашина установлена за мебельной дверцей, то используйте ее только при открытой дверце. Не закрывайте дверцу во время работы прибора.
- ▶ Защищайте прибор от воды или водяных брызг.
- ▶ Ремонт электроприборов имеют право производить только авторизованные компанией Miele специалисты по электромонтажу. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт кофемашины выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele.
- ▶ При проведении ремонтных работ прибор должен быть отключен от электросети.  
Кофемашина считается отключенной от электросети, если
  - отсоединен от электросети сетевой кабель.  
Для того, чтобы отсоединить от сети прибор, который оснащен сетевым проводом с вилкой, беритесь за вилку, а не за провод.
  - выключены предохранители на распределительном щитке.
  - полностью вывернуты резьбовые предохранители на электрощитке.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. Прикасание к токоведущим соединениям, а также нарушение электропроводки и механической конструкции прибора может оказаться опасным для Вас и вызвать неисправность кофемашины.
- При длительном отсутствии выключайте прибор из розетки.
- Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При использовании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

### **Надлежащее использование**

**Внимание!** Опасность ожога или обваривания при касании кофейных насадок и капучинатора! Выходящие жидкости и пар являются очень горячими.

- Обратите внимание:
  - Не держите части тела под кофейными насадками или капучинатором, когда из насадок выходят жидкости или пар.
  - Не касайтесь горячих деталей.
  - Следите за тем, чтобы капучинатор был установлен корректно. Устанавливайте только чистый капучинатор. Из насадки могут разбрызгиваться или выливаться после закупоривания горячая жидкость или пар.
  - Вода в поддоне для жидкости также может быть очень горячей. Выливайте воду из поддона осторожно.
- Перед первым применением основательно очистите кофемашину. Промойте трубы для кофе и молока (см. главу "Чистка и уход").

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- При использовании воды обратите внимание на следующее:
  - Наполняйте емкость только холодной и свежей питьевой водой. Тepлая или горячая вода и другие жидкости могут повредить кофемашину.
  - Меняйте воду ежедневно для предотвращения распространения микробов.
  - Не используйте минеральную воду. Минеральная вода приводит к усиленному образованию накипи, из-за этого кофемашина может быть повреждена.
  - Ни в коем случае не используйте воду после процесса обратного осмоса. Это может повредить прибор.
- В контейнер для кофейных зерен не кладите ничего, кроме обжаренных кофейных зерен. Не добавляйте обработанные карамелью, сахаром и т.п. кофейные зерна или молотый кофе в кофемашину.
- Не беритесь за мельницу.
- Отсек для молотого кофе никогда не загружайте чем-либо, кроме молотого кофе или таблеток для очистки устройства заваривания. С помощью таблеток происходит обезжикивание устройства заваривания.
- Никогда не используйте молоко с добавками. Добавки, содержащие сахар, закупоривают молочные трубки и капучинатор.
- Не заполняйте прибор кофейными зернами, обработанными сахаром или карамелью, а также сахаросодержащими жидкостями. Сахар вызывает повреждения прибора!
- Не держите чашку с подожженным напитком с содержанием алкоголя под выпускными насадками для кофе. Пластиковые детали кофемашины могут оплавиться.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- Не располагайте открытый огонь, напр., свечи, на или рядом с кофемашиной. Кофемашина может воспламениться, и затем огонь может распространиться дальше.
- Учитывайте следующее при очистке кофемашины:
  - Перед чисткой выключите кофемашину из розетки.
  - Очищайте кофемашину ежедневно (более подробную информацию Вы можете найти в главе "Чистка и уход").
  - Не используйте пароструйный очиститель. Пар может стать причиной короткого замыкания.
  - Регулярно, в зависимости от жесткости воды, очищайте кофемашину от накипи с помощью таблеток для очистки от накипи Miele. Очищайте прибор более часто, если Ваша вода содержит много известия. Продаватель не несет ответственности за повреждения, которые возникают в случае недостаточной очистки от накипи.
  - Регулярно проводите обезжикивание устройства заваривания с помощью таблеток для очистки от кофейных масел. В зависимости от содержания жира в используемом сорте кофе устройство заваривания может засоряться быстрее.
- Кофейную гущу следует утилизировать, как биомусор или компост. Не сливать в систему канализации (возможность засорения).
- Не очищайте никакие предметы с помощью кофемашины.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

### **Для приборов с поверхностями из нержавеющей стали:**

- ▶ Не приклеивайте к поверхности панели никакие записки, прозрачный скотч и другие клейкие изделия. Это может повредить стальную панель, покрытую специальным веществом, и она потеряет свое грязеотталкивающее свойство.
- ▶ На покрытии стальной панели могут легко возникать царапины. Их образование могут вызвать даже магниты.

# Подготовка и ввод в эксплуатацию

Прежде чем Вы начнете эксплуатацию прибора, внимательно прочтите данную инструкцию и ознакомьтесь с работой прибора.

## Перед первым использованием

- Установите кофемашину (см. "Указания по установке и монтажу") и удалите защитную пленку.
- Вонкните вилку в розетку (см. "Электроподключение"). Если кабель слишком длинный, то Вы можете убрать его в отверстие в задней стенке прибора.


Прежде чем наполнить емкость для воды и кофе, тщательно очистите кофеварку (см. главу "Чистка и уход").

- Засыпьте кофейные зерна в емкость для кофейных зерен (см. "Засыпать кофейные зерна").
- Наполните емкость для воды чистой питьевой водой (см. "Залив воды")

## Первое включение

Когда Вы включаете кофемашину в первый раз, после приветственного сообщения происходит запрос следующих установок:

- Язык
- Формат индикации времени
- Текущее время

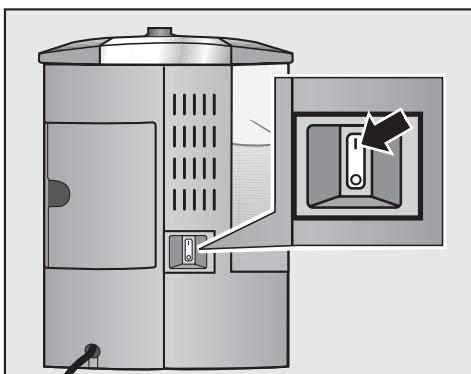

- Установите переключатель на задней стороне прибора на "I".
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⏹.

На дисплее появляется короткое сообщение MIELE - WILLKOMMEN.

## Установка языка

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемый язык.  
Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

# Подготовка и ввод в эксплуатацию

## Установка формата времени

- Поверните переключатель пока на дисплее не отобразится 12 ч, если текущее время должно отображаться в 12-часовом формате.

или

- Поверните переключатель пока на дисплее не отобразится 24 ч, если текущее время должно отображаться в 24-часовом формате.

- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Установка текущего времени

Теперь Вы можете установить часы и минуты:

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится актуальное время (часы).  
Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится актуальное время (минуты).  
Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется. Затем на дисплее появляется сообщение ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕН.

- Нажмите кнопку OK.

Если вода в емкость еще не залита, на дисплее появляется

**НАПОЛНИТЕ ЕМКОСТЬ  
И ВСТАВЬТЕ В ПРИБОР**

- Наполните емкость для воды чистой питьевой водой.

**СОВЕТ** Поставьте под капучинатор соответствующую емкость.

На дисплее высветится:

**СИСТЕМА НАПОЛНЯЕТСЯ  
ОТКРЫТЬ КЛАПАН**

- Поверните клапан на I.
- Поверните клапан на 0, если на дисплее появится соответствующее сообщение.

**СОВЕТ** Следуйте дальнейшим шагам, описанным в инструкции, чтобы настроить прибор по Вашему желанию и научиться с ним обращаться.

## Жесткость воды

Жесткость воды указывает на то, сколько извести растворено в воде. Чем больше извести содержится в воде, тем жестче вода. Чем жестче вода, тем чаще необходимо чистить Вашу кофемашину от накипи.

Кофемашина измеряет использованную воду и пар. В зависимости от установленной жесткости воды, Вы можете приготовить меньшее или большее количество напитков до того, как прибор необходимо будет очистить от накипи.

Установите Вашу кофемашину на местную жесткость воды, чтобы Ваш прибор безупречно функционировал и не был поврежден. Затем в определенное время на дисплее появляется требование, начать процесс очистки от накипи.

# Подготовка и ввод в эксплуатацию

Можно установить 4 степени жесткости воды:

– **Степень жесткости 1 (мягкая):**

Область жесткости 1 в

водонапорной станции

0-8,4 °d (0-1,5 ммол/л)

Расход воды: са. 220 л

Пар: ок. 440 мин.

– **Степень жесткости 2 (средняя):**

Область жесткости 1 в

водонапорной станции

8,4-14 °d (1,5-2,5 ммол/л)

Расход воды: са. 100 л

Пар: ок. 200 мин.

– **Степень жесткости 3 (жесткая):**

Область жесткости 2 в

водонапорной станции

14-21 °d (2,5-3,8 ммол/л)

Расход воды: са. 70 л

Пар: ок. 140 мин.

– **Степень жесткости 4 (очень жесткая):**

Область жесткости 3-4 в

водонапорной станции


21 °d (3,8 ммол/л) или больше

Расход воды: са. 40 л

Пар: ок. 80 мин.

## Определить жесткость воды

Вы можете определить жесткость воды с помощью поставляемой в комплекте тестовой полоски. В качестве альтернативы Вы можете получить информацию о местной жесткости воды у предприятия водоснабжения.

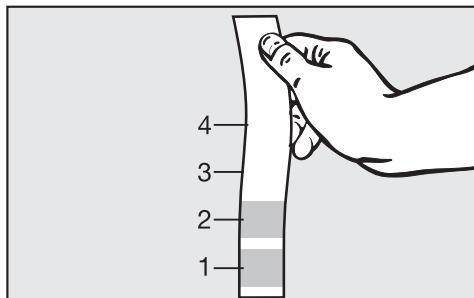

- Опустите полоску на 1 секунду в воду, затем стряхните с нее воду. Примерно через 1 минуту можно узнать результат теста.

Теперь Вы можете установить жесткость воды на Вашей кофемашине.

## Установка уровня жесткости воды

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ. Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемая жесткость воды. Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

Хорошее качество воды наряду с хорошим качеством кофейных зерен является определяющим для хорошего вкуса кофе или эспрессо.


Необходимо ежедневно опустошать емкость для воды и наполнять ее свежей питьевой водой.

**Внимание!** Опасность заражения бактериями.

Ежедневно меняйте воду, чтобы предупредить образование бактерий.

Горячая или теплая вода, а также другие жидкости могут повредить кофемашину.

Не заливайте в емкость для воды **минеральную воду**. Вследствие этого кофемашина может засориться известью и получить повреждения.

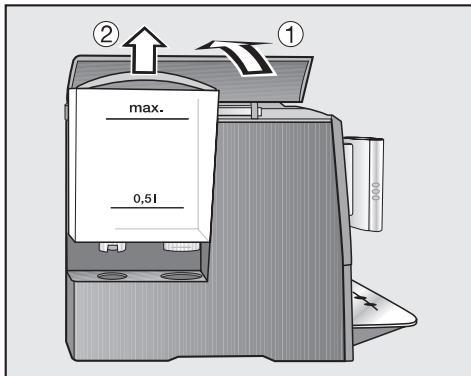

- Откройте крышку с левой стороны кофемашины ①. Выньте емкость для воды за ручку по направлению вверх ②.
- Залейте в емкость холодную, чистую питьевую воду до отметки "Max."
- Снова установите емкость для воды. Следите за тем, чтобы емкость была правильно зафиксирована в пазах вверху корпуса.
- Закройте крышку.

**СОВЕТ** Если емкость для воды установлена немного выше или косо, проверьте не загрязнена ли поверхность установки. Выпускная насадка могла протечь.

При необходимости очистите поверхность.

## Загрузка кофейных зерен


Вы можете готовить кофе или эспрессо из целых обжаренных кофейных зерен, которые кофемашина мелет для каждой порции кофе. Для этого наполните емкость для кофейных зерен в кофемашине.

В качестве альтернативы Вы можете готовить кофе или эспрессо из уже молотого кофе - кофейного порошка (см. "Приготовление кофе и эспрессо из молотого кофе").

**Внимание!** Возможно повреждение мельницы!

Наполняйте емкость для кофейных зерен только обжаренными зернами для эспрессо или кофе. Не наполняйте емкость для зерен молотым кофе.

**Внимание!** Сахар вызывает повреждения кофемашины! Не заполняйте прибор кофейными зернами, обработанными сахаром или карамелью, а также сахаросодержащими жидкостями.

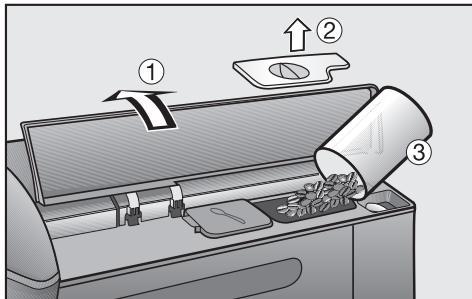

- Откройте крышку с правой стороны кофемашины ①. Снимите герметичную крышку ②.
- Засыпьте зерна в емкость для зерен ③.
- Снова установите герметичную крышку и закройте крышку прибора.

**СОВЕТ** Засыпайте в емкость столько кофейных зерен, сколько Вам потребуется в течение нескольких дней. При контакте с воздухом кофе теряет свой аромат.

# Включение и выключение кофемашины

Вы можете включить и выключить кофемашину кнопками Вкл/Выкл ⏹ (Режим ожидания), если сетевой переключатель сзади прибора включен.

## Включение

Если была нажата кнопка Вкл/Выкл ⏹, кофемашина нагревается и промываются трубы прибора. При этом трубы очищаются и прогреваются для приготовления напитка. Затем горячая вода стекает в поддон для жидкости.

Если температура прибора составляет еще минимум 60°C, то промывание выполняться не будет.

■ Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⏹.

На дисплее высветится:

ФАЗА НАГРЕВА

При включенной автоматике промывания после нагрева прибора на дисплее появляется:

ИДЕТ ПРОМЫВАНИЕ

Из выпускных насадок течет горячая вода.

Затем на дисплее появляется главное меню:

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК

Теперь Вы можете приготовить кофе или эспрессо.

## Выключение

■ Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⏹.

При включенной автоматике промывания трубы прибора промываются прежде чем прибор выключится.

Если Вы отключите автоматику промывания прибора, Вы будете должны промывать трубы вручную (см. "Чистка и уход"), прежде чем выключить прибор.

**СОВЕТ** При длительном отсутствии отключите прибор от электросети, чтобы экономить электроэнергию.

Установленное текущее время не будет сохранено, и его будет необходимо установить заново при следующем включении.

## Предварительный нагрев чашек

---

Вкус приготовленного эспрессо и других кафейных напитков сохраняется дольше и лучше в предварительно подогретых чашках.

Чем меньше порция кофе и чем толще стенки чашки, тем более важен предварительный нагрев чашек.

- Поверните колесо капучинатора в положение .
- Поставьте предварительно нагретую чашку в капучинатор.
- Поверните клапан на I.

Если в чашку вылилось немного воды,

- поверните клапан на 0.
- Вылейте из чашки воду, прежде чем начнется приготовление эспрессо или кофе.

## Приготовить кофе или эспрессо

Если Вы нажмете кнопку ☕ или ☹, кофемашина помелет кофейные зерна и затем заварит молотый кофе.



- Поставьте чашку под выпускные насадки для кофе.
- Нажмите кнопку ☕, чтобы приготовить кофе.

или

- Нажмите кнопку ☹, чтобы приготовить эспрессо.

Из выпускных насадок для кофе в чашку нальется выбранный напиток.

При первом использовании вылейте первые 2 напитка, чтобы из системы были удалены остатки кофе после заводской проверки.

## Приготовить две порции кофе или эспрессо одновременно.

Вы также можете запросить приготовление двух порций кофе или эспрессо одновременно. Кофемашина приготовит тогда обе порции одну за одной.

Чтобы приготовить две чашки кофе или эспрессо одновременно,



- поставьте чашку под две выпускные насадки для кофе.
- Дважды нажмите кнопку ☕, чтобы приготовить две порции кофе.

или

- Дважды нажмите кнопку ☹, чтобы приготовить две порции эспрессо.

Из насадок льются две порции выбранных напитков в чашки.

## Кофе или эспрессо

Чтобы приготовить двойную порцию эспрессо или кофе,

- поставьте чашку под обе выпускные насадки.
  - Дважды нажмите кнопку ☑, чтобы приготовить кофе.
- или
- Дважды нажмите кнопку ☑, чтобы приготовить эспрессо.

Из насадок льется двойная порция выбранного напитка в чашку.

## Прервать приготовление


Вы можете прервать приготовление, пока на дисплее горит  
**ОСТАНОВКА?**. Уже смолотые кофейные зерна будут удалены в сборный контейнер.

- Нажмите кнопку OK.

Кофемашина прерывает приготовление.

## Настройка насадок для кофе на высоту чашек

Вы можете установить насадки по высоте используемой чашки. Таким образом, кофе и эспрессо будут не так быстро остывать, и пенка будет сохраняться более длительное время.

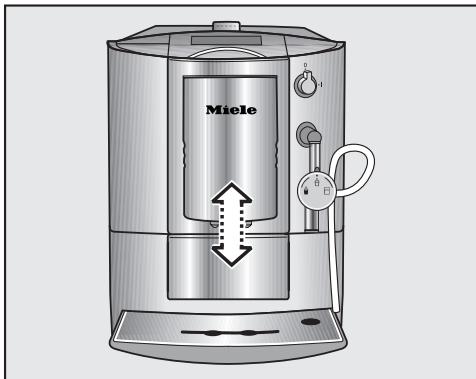

- Подвиньте выпускную насадку вниз к краю чашки.

или

- Подвиньте выпускные насадки выше, пока используемая чашка не будет проходить под ними.

# Кофе и эспрессо из молотого кофе

Для приготовления кофе или эспрессо из уже молотого кофе - кофейного порошка - наполните им отсек для молотого кофе порционно.

Таким образом Вы сможете, например, приготовить кофе без кофеина, хотя емкость для зерен будет заполнена зернами с содержанием кофеина.

Кофемашина распознает автоматически, если Вы наполните отсек для молотого кофе кофейным порошком.


С молотым кофе Вы можете приготовить всегда только **одну** порцию кофе или эспрессо.

## Загрузка молотого кофе

Кофемашина использует для следующего приготовления весь молотый кофе, который Вы насыпали.

Используйте для наполнения поставляемую в комплекте ложечку для кофе. Таким образом Вы дозируете правильное количество кофе.

Добавляйте не больше одной ложечки без верха молотого кофе в отсек для молотого кофе. Если в отсек для молотого кофе будет добавлено больше порошка, то устройство заваривания не сможет его спрессовать.

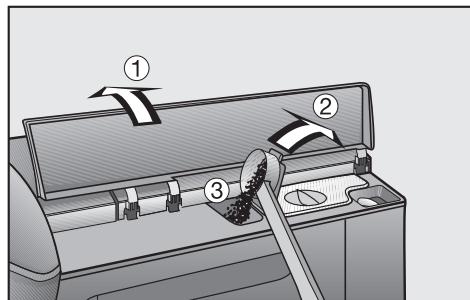

- Откройте крышку с правой стороны кофемашины ①.
- Откройте крышку отсека для молотого кофе. Всыпьте одну ложечку без верха молотого кофе.
- Закройте обе крышки.

На дисплее появляется следующее сообщение:



- Нажмите кнопку OK, чтобы приготовить кофе или эспрессо из молотого кофе.

Чтобы **не приготавливать** напиток с молотым кофе:

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится НЕТ.
- Нажмите кнопку OK.

Молотый кофе будет удален в сборный контейнер.

# Кофе и эспрессо из молотого кофе

---

## Приготовить кофе или эспрессо из молотого кофе

Теперь Вы можете выбрать, должен ли быть приготовлен кофе или эспрессо из молотого кофе.

Если в течение прим. 15 секунд не будет нажата никакая кнопка выбора напитка, то молотый кофе будет удален в сборный контейнер.

На дисплее появляется следующее сообщение:

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК  
ИЗ МОЛОТОГО КОФЕ

- Поставьте чашку под выпускные насадки для кофе.
- Нажмите кнопку ☕, чтобы приготовить кофе.

или

- Нажмите кнопку ☕, чтобы приготовить эспрессо.

Выбранный напиток готовится.

## Прервать приготовление

Вы можете прервать приготовление, пока на дисплее горит ОСТАНОВКА?. Молотые кофейные зерна будут удалены в сборный контейнер.

- Нажмите кнопку OK.

Кофемашина прерывает приготовление.

# Приготовление горячего молока и молочной пенки


Вы можете приготовить в кофемашине горячее молоко или молочную пенку.

Кофемашина забирает молоко через трубку из емкости для молока, напр., из пакета для молока. В капучинаторе молоко подогревается паром и дополнительно взбивается в пенку.


Если Вы некоторое время не готовили молоко, то промойте перед следующим приготовлением напитка молочную трубку и капучинатор. При этом будут устранены возможно имеющиеся микроорганизмы.

Внимание! Опасность ожога или обваривания при касании капучинатора! Выступающая жидкость и пар являются очень горячими.

## Приготовление молочной пенки

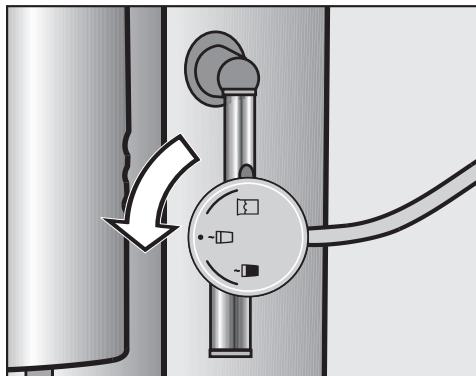

### Подготовка

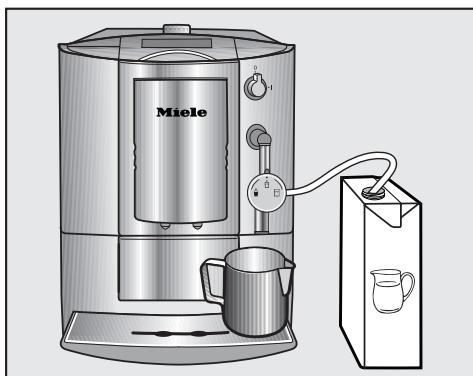

- Поставьте емкость с достаточным количеством молока справа от кофемашины.
- Свесьте молочную трубку в емкость. Следите за тем, чтобы молочная трубка была погружена в молоко на достаточную глубину.

- Поверните колесо капучинатора в положение .
- Поставьте под капучинатор чашку или соответствующую емкость.
- Нажмите кнопку .

Кофемашина нагревается. На дисплее появляется ФАЗА НАГРЕВА.

Если на дисплее появится,

**КЛАПАН  
ОТКРЫТЬ**


- поверните клапан на I.
- Молочная пенка течет из капучинатора в подставленную емкость.
- Поверните клапан на 0, если в емкости достаточно молочной пенки.

# Приготовление горячего молока и молочной пенки

Если емкость для молока стоит выше, чем капучинатор, то потом поверните колесо капучинатора в положение . Тогда молоко не будет течь.

**СОВЕТ** Для хорошей молочной пенки используйте холодное молоко (< 13°C).

## Приготовление горячего молока

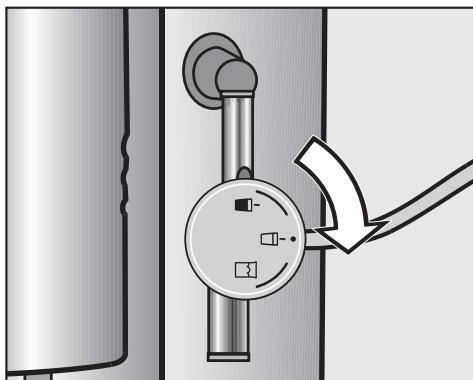

- Поверните колесо капучинатора в положение .
- Поставьте под капучинатор чашку или соответствующую емкость.
- Нажмите кнопку .

Кофемашина нагревается. На дисплее появляется ФАЗА НАГРЕВА.

Если на дисплее появится,

КЛАПАН  
ОТКРЫТЬ

- поверните клапан на I.

Горячее молоко течет из капучинатора в подставленную емкость.

- Поверните клапан на 0, если в емкости достаточно горячего молока.

Если емкость для молока стоит выше, чем капучинатор, то потом поверните колесо капучинатора в положение . Тогда молоко не будет течь.

## Прервать приготовление

Вы можете прервать программирование количества, пока на дисплее горит ОСТАНОВКА?.

- Нажмите кнопку OK.

Кофемашина прерывает приготовление.

## После приготовления молока


Вы также должны промывать капучинатор (см. "Промывка капучинатора"), если между приготовлением напитка с молоком прошло больше одного часа.

Капучинатор может засориться из-за остатков молока.

# Приготовление горячего молока и молочной пенки

## Температура молока и консистенция молочной пенки

Вы можете установить температуру молока и консистенцию молочной пенки с помощью колеса капучинатора.

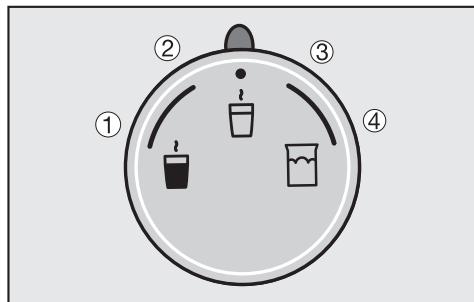

### Горячее молоко

Поворотом колеса капучинатора Вы получаете в позиции:

①	теплое молоко
②	горячее молоко

### Молочная пена

Поворотом колеса капучинатора Вы получаете в позиции:

③	горячая молочная пенка жидкой консистенции
④	теплая молочная пенка кремовой консистенции

## Предназначение кофемашины

С помощью кофемашины Вы можете просто и легко приготовить разные напитки.

### Для капучино

- наполните половину чашки молочной пенкой.
- Поставьте чашку под насадку для кофе и приготовьте эспрессо.

### Для Латте Макиато


- Наполните стеклянный стакан на треть горячим молоком, затем на треть молочной пенкой.
- Поставьте стеклянный стакан под насадку для кофе и приготовьте эспрессо.

## Приготовить горячую воду

Если до этого Вы готовили молоко или молочную пенку:

- Промойте капучинатор водой (см. "Чистка и уход").

Внимание! Опасность ожога или обваривания при касании капучинатора! Выступающая жидкость и пар являются очень горячими.

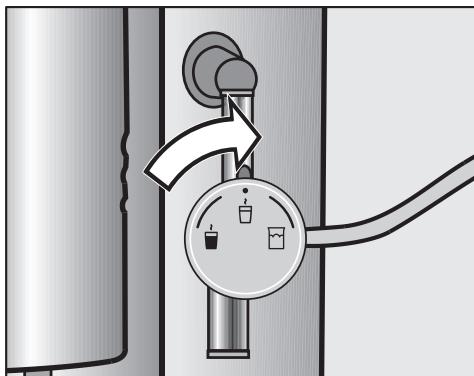

- Поверните колесо капучинатора в положение .
- Поставьте под капучинатор чашку или соответствующую емкость.
- Поверните клапан на I.
- Поверните клапан на 0, если в емкости достаточно горячей водой.

# Кофе по Вашему желанию

Вы можете настроить Вашу кофемашину на используемый сорт кофе. Вы можете

- изменять степень помола,
- изменять количество молотого кофе,
- предварительно заваривать молотый кофе и
- устанавливать температуру заваривания.

## Степень помола

Вы можете настроить мельницу Вашей кофемашины на используемый сорт кофе, установив степень помола.

Если молотый кофе имеет правильную степень помола, то кофе или эспрессо равномерно течет в чашку и образуется хорошая пенка.

Идеальная пенка имеет ореховый цвет.

Вы можете понять по следующим признакам, что необходимо изменить степень помола.

Установлен слишком **крупный** помол, если

- эспрессо или кофе течет в чашку слишком быстро.
- пенка светлая и неустойчивая.

Уменьшите степень помола, чтобы молоть кофейные зерна более мелко.

Установлен слишком **мелкий** помол, если

- эспрессо или кофе течет в чашку по каплям.
- пенка темно-коричневая.


Увеличьте степень помола, чтобы молоть кофейные зерна более крупно.

Обратите внимание на следующее, чтобы не повредить мельницу:

Изменяйте степень помола всегда только на одну ступень.

Снова помелите кофе, если Вы захотите изменить степень помола еще на одну ступень.

- Поставьте под центральную выпускную насадку соответствующую емкость.
- Откройте крышку с правой стороны кофемашины.
- Нажмите кнопку ⌂ или ⌂.

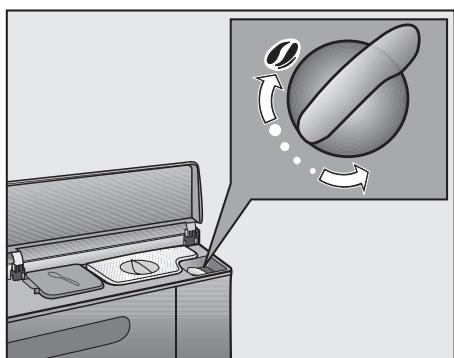

- Поверните переключатель степени помола влево, чтобы молоть зерна более мелко.

или

# Кофе по Вашему желанию

- Поверните переключатель степени помола вправо, чтобы молоть зерна более крупно.

Измененная степень помола будет применена только после первого или второго приготовления.

## Количество молотого кофе

Кофемашина может молоть и заваривать от 6 до 14 г кофе на чашку. Чем больше заваривается молотый кофе, тем крепче получается кофе или эспрессо.

Вы можете понять по следующим признакам, что необходимо изменить количество молотого кофе:

Установлено слишком **маленькое количество**, если

- эспрессо или кофе течет в чашку слишком быстро.
- пенка светлая и неустойчивая.
- эспрессо и кофе имеют слабый вкус.

Увеличьте количество молотого кофе, чтобы заваривать больше кофейного порошка.

Установлено слишком **большое количество**, если

- эспрессо или кофе течет в чашку по каплям.
- пенка темно-коричневая.
- эспрессо и кофе имеют горький вкус.

Уменьшите количество молотого кофе, чтобы заваривать меньше кофейного порошка.

Вы можете изменить количество молотого кофе, установив другую ступень. Есть следующие 3 ступени:

- слабый
- нормальный
- крепкий

Вы можете задать различное количество молотого кофе для эспрессо и кофе.

- Нажмите в главном меню и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

### УСТАНОВКИ < КОЛИЧ. МОЛОТОГО КОФЕ >

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится КОЛИЧ. МОЛОТОГО КОФЕ. Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ЭСПРЕССО, если Вы хотите установить количество молотого кофе для эспрессо.

или

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится КОФЕ, если Вы хотите установить количество молотого кофе для кофе.
- Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится нужная ступень. Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Предварительное заваривание молотого кофе

При предварительном заваривании кофейный порошок после помола увлажняется горячей водой. Через некоторое время оставшаяся вода под высоким давлением пропускается через увлажненный кофейный порошок. Благодаря этому аромат кофе становится более интенсивным.

Вы можете включить или выключить функцию предварительного заваривания. В заводской настройке прибора функция предварительного заваривания выключена.

- Нажмите в главном меню и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ  
ПРЕДВ. ЗАВАРИВАНИЕ

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ПРЕДВ. ЗАВАРИВАНИЕ. Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ДА, если Вы хотите включить предварительное заваривание.

или

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится НЕТ, если Вы хотите выключить предварительное заваривание.
- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Температура заваривания

Идеальная температура заваривания зависит

- от используемого сорта кофе,
- от того, готовите ли Вы эспрессо или кофе, и
- от атмосферного давления.

Если прибор устанавливается в горах, напр., на высоте 2000 м над уровнем моря, температурные режимы должны быть более низкими. Т.к. из-за более низкого атмосферного давления вода закипает уже при более низких температурах.

Вы можете установить разную температуру для заваривания кофе для эспрессо и для кофе. Есть три температуры заваривания:

- низкая
- нормальная
- высокая

**СОВЕТ** Не для каждого вида кофе подходят высокие температуры. Некоторые сорта реагируют настолько чувствительно, что ухудшаются образование кофейной пенки и вкус.

## Кофе по Вашему желанию

---

- Нажмите в главном меню и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ТЕМПЕРАТУРА.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ЭСПРЕССО, если Вы хотите установить температуру заваривания для эспрессо.

или

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится КОФЕ, если Вы хотите установить температуру заваривания для кофе.
- Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится желаемая температура заваривания.  
Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Установка величины порции

Кофемашина оснащена функцией программирования количества, с помощью которой Вы можете установить величину порции. Так Вы можете установить количество воды для эспрессо или кофе для размера Вашей чашки и указать используемый сорт кофе.

Для каждого напитка можно запрограммировать максимально возможное количество воды. Как только достигнуто максимальное количество, то приготовление прекращается. Затем для этого напитка будет сохранен максимально возможный размер порции.

У Вас есть две возможности программирования количества:

- Нажмите одну из кнопок ⌂ или ⌄ на 3 секунды, или
- вызовите пункт меню ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА в меню УСТАНОВКИ.

Если емкость для воды во время приготовления опустеет, то кофемашина прерывает программирование количества. Размер порции **не сохранится**.

### Программирование количества для эспрессо и кофе с помощью кнопок ⌂ или ⌄

Если Вы нажимаете одну из кнопок ⌂ или ⌄ в течение минимум 3 секунд, то Вы вызовите функцию программирования количества этого напитка.

- Поставьте чашку нужного размера под выпускную насадку.
- Нажмайте кнопку ⌂ или ⌄ пока на дисплее не появится ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА.

Начнется приготовление эспрессо или кофе, на дисплее появится СОХРАНИТЬ.

- Как только чашка будет наполнена на желаемую величину, нажмите кнопку OK.

С этого момента этот напиток будет готовиться с заданной величиной порции.

**СОВЕТ** Вы можете прервать программирование количества, пока на дисплее горит ОТМЕНА.

# Установка величины порции

---

## Вызвать программирование количество в Меню **УСТАНОВКИ**

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ  
ПРОГРАМ. КОЛИЧ.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится напиток, для которого Вы хотите запрограммировать величину порции.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится НАЧАТЬ. Нажмите кнопку OK.

Приготовление начинается, на дисплее появляется СОХРАНИТЬ.

- Как только чашка будет наполнена на желаемую величину, нажмите кнопку OK.

С этого момента этот напиток будет готовиться с заданной величиной порции.

# Меню УСТАНОВКИ

---

В меню УСТАНОВКИ Вы можете настроить Вашу кофемашину согласно Вашим потребностям.

Вы узнаете по галочке за названием, какая установка сейчас активирована.

Если в течение некоторого времени Вы не нажимаете ни одну кнопку, то кофемашина снова переходит в главное меню.

## Принцип управления

Что Вы хотите сделать?	Действие
Вызвать меню УСТАНОВКИ	Нажмайте в главном меню или в режиме ожидания кнопку OK в течение 2 минут.
Вызвать пункт меню	Поверните переключатель влево или вправо, пока на дисплее не появится желаемый пункт меню. Нажмите кнопку OK.
Изменить установку	Поверните переключатель влево или вправо, пока на дисплее не появится желаемая установка. Нажмите кнопку OK.
Выйти из меню УСТАНОВКИ или вызвать следующий пункт меню или перейти на предыдущий уровень меню	Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится НАЗАД. Нажмите кнопку OK.
Перейти в главное меню и к выбору напитков	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

В следующем обзоре заводская установка к каждому пункту меню выделена **жирным шрифтом**.

# Меню УСТАНОВКИ

## Просмотр всех возможных настроек

Пункт меню	Возможные установки
Язык	<b>Deutsch</b> , другие языки
Чистка и уход	Промывание Удаление накипи Чистка устройства заваривания
Текущее время (доступно в режиме Комфорт)	Формат индикации времени <b>12 Ч / 24 Ч</b> установить
Таймер (доступно в режиме Комфорт)	установить включить в / выключить после <b>(1:00)</b> / выключить в активировать включить в <b>(12:00)</b> / выключить в <b>(12:00)</b>
Установка количества	Эспрессо Кофе
Количество молотого кофе	Эспрессо слабый / <b>средний</b> / крепкий Кофе слабый / <b>средний</b> / крепкий
Предварительное заваривание	Да / <b>Нет</b>
Температура	Эспрессо низкая / <b>нормальная</b> / высокая Кофе низкая / <b>нормальная</b> / высокая
Режим работы	<b>Режим Eco</b> Режим Комфорт
Автоматическое промывание	<b>Вкл</b> / выкл
Информация	Общее количество приготовлений Кофе Обработка паром Горячая вода Приготовлений до очистки от накипи
Жесткость воды	мягкая 1 средняя 2 жесткая 3 <b>очень жесткая 4</b>
Блокировка включения	вкл / <b>выкл</b>
Заводская настройка	бросить

Вы можете выбрать в меню УСТАНОВКИ, на каком языке будет отображаться текст на дисплее.

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ЯЗЫК .

Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемый язык.

Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется, на дисплее появляется предыдущая индикация.

Теперь текст на дисплее показывается на выбранном языке.

Если Вы случайно установили не тот язык, выберите снова пункт меню ЯЗЫК с помощью символа .

# Текущее время и формат времени

Если Вы используете кофемашину в режиме Комфорт, Вы можете в меню УСТАНОВКИ установить текущее время и выбрать формат времени.

Есть следующие форматы времени:

- 24-часовой-формат
- 12-часовой-формат

Текущее время используется для функций таймера, но **не отображается** на дисплее.

После отключения электроэнергии или отключения кофемашины от сети Вы должны установить текущее время заново.

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ  
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. Нажмите кнопку OK.

Теперь Вы можете установить формат времени и текущее время:

## Установка формата времени

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ФОРМАТ ВРЕМЕНИ. Нажмите кнопку OK.
- Поверните переключатель пока на дисплее не отобразится 24 ч, если текущее время должно отображаться в 24-часовом формате.

или

- Поверните переключатель пока на дисплее не отобразится 12 ч, если текущее время должно отображаться в 12-часовом формате.

- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Установка текущего времени

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится УСТАНОВИТЬ.

Нажмите кнопку OK.

Теперь Вы можете установить часы и минуты:

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится актуальное время (часы). Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится актуальное время (минуты). Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

Использование таймера возможно только в **режиме Комфорт**.

Вы можете установить следующие функции таймера:

Кофемашина

- включается в определенное время, напр., по утрам к завтраку ВКЛЮЧИТЬ В).
- выключается в определенное время (ВЫКЛЮЧИТЬ В).
- выключается спустя определенное время, если не последует нажатия кнопок или не будет приготовлен ни один напиток (ВЫКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ).

Таймер функционирует не корректно,

- если текущее время установлено неверно,
- если кофемашина была выключена кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ⌂.
- если активирована соответствующая функция таймера (см. "Активировать таймер").

Если Вы установили функцию таймера "Включить в" или "Выключить в", Вы должны ее активировать.

## Установка таймера

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ТАЙМЕР.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится УСТАНОВИТЬ.  
Нажмите кнопку OK.

Теперь Вы можете выбрать, какую функцию таймера Вы хотите установить.

### "Включить в"

Если активирована блокировка включения, то кофемашина **не включается** в указанное время.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ВКЛЮЧИТЬ В. Нажмите кнопку OK.

Теперь Вы можете установить часы и минуты:

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (часы).  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (минуты).  
Нажмите кнопку OK.

# Функция таймера

---

Установка сохраняется. С этого момента кофемашина включается в желаемое время, если активирована функция таймера (см. "Активировать и деактивировать таймер").

Если кофемашина будет 3 раза включаться по функции таймера "Включить в" и не будет приготовлено ни одного напитка, то прибор больше не будет включаться автоматически. Таким образом, кофемашина не включается ежедневно при Вашем длительном отсутствии, напр., во время отпуска.

Запрограммированное время остается в памяти программы и при следующем включении будет снова активировано.

## "Выключить в"

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ВЫКЛЮЧИТЬ В. Нажмите кнопку ОК.

Теперь Вы можете установить часы и минуты:

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (часы). Нажмите кнопку ОК.

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (минуты). Нажмите кнопку ОК.

Установка сохраняется. С этого момента кофемашина выключается в желаемое время, если активирована функция таймера (см. "Активировать и деактивировать таймер").

## "Выключить через"

Если не будут нажаты никакие кнопки или не будет приготовлен ни один напиток, то кофемашина выключается спустя 1 час в целях экономии электроэнергии.

Вы можете изменить эту настройку и выбрать для функции таймера "Выключить через" время между 15 минутами и 9 часами.

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ВЫКЛЮЧИТЬ ЧЕРЕЗ. Нажмите кнопку ОК.

Теперь Вы можете установить часы и минуты:

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (часы). Нажмите кнопку ОК.

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемое время (минуты). Нажмите кнопку ОК.

Установка сохраняется. С этого момента кофемашина выключается спустя установленное время.

### Активировать и деактивировать таймер

Если таймер для "Включить в" активирован и кофемашина находится в режиме ожидания, то на дисплее появляется .

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ТАЙМЕР.  
Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится АКТИВИРОВАТЬ.  
Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ВКЛЮЧИТЬ В, если Вы хотите активировать и деактивировать эту функцию таймера.

или

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ВЫКЛЮЧИТЬ В, если Вы хотите активировать и деактивировать эту функцию таймера.

- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

## Заводская настройка

---

Вы можете сбросить настройки кофемашины на заводские установки на момент поставки.

Заводские установки Вы можете взять из пункта "Обзор возможных установок".

Следующие настройки не могут быть сброшены:

- язык
- текущее время
- количество приготовлений

Чтобы произвести сброс настроек:

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ.  
Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится СБРОС.  
Нажмите кнопку OK.

Настройки снова установлены, как в исходном состоянии прибора на момент поставки.

Кофемашина может использоваться в режиме **Eco** или в режиме **Комфорт**.

Режим **Eco** используется для экономии электроэнергии. Если на протяжение некоторого времени не приготавливается ни один напиток, кофемашина переключается в режим экономии электроэнергии. Если снова будет нажата любая кнопка, то кофемашина снова нагревается. Кроме того, использование функций таймера "Включить в" и "Выключить в" невозможно.

В режиме **Комфорт** прибор остается нагретым и все функции остаются доступными без ограничений. Расход электроэнергии в режиме Комфорт заметно выше.

Если прибор работает в режиме Eco, то во время нагрева на дисплее появляется:



На момент поставки установлен режим Eco.

## Установка режима работы

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.



- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится РЕЖИМ РАБОТЫ.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится РЕЖИМ ECO, если Вы хотите перевести кофемашину в режим экономии электроэнергии.

или

- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится РЕЖИМ КОМФОРТ, если Вы хотите перевести кофемашину в режим Комфорт.

- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

# Блокировка кофемашины

Вы можете заблокировать кофемашину, чтобы другие люди не могли ее использовать, напр., дети.

## Активировать и деактивировать блокировку

Если блокировка активирована, функция таймера "Включить в" **не работает**. Символ таймера  не отображается.

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ  
БЛОКИРОВКА ВКЛ Ч.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ. Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ВКЛ, если Вы хотите включить блокировку.

или

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ВЫКЛ, если Вы хотите выключить блокировку.
- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

Пока кофемашина выключена, никакие напитки не могут быть приготовлены.

## Временное снятие блокировки включения

Блокировка включения может быть временно снята, напр., для приготовления напитков.

- Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку OK.

Теперь Вы можете приготовить напиток.

Как только кофемашина выключится, она снова будет заблокирована.

В пункте меню ИНФОРМАЦИЯ Вы можете настроить отображение,

- как много эспрессо, кофе, пара и горячей воды было приготовлено (ПРИГОТОВЛЕНИЯ),
- сколько эспрессо и кофе было приготовлено (КОФЕ),
- сколько раз был использован пар для горячего молока и молочной пены (ПАР),
- сколько раз была подогрета вода (ГОРЯЧАЯ ВОДА) и
- возможно ли приготовление больше, чем 50 порций до очистки от накипи (ПРИГОТОВЛЕНИЙ ДО ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ).

■ Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.



■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ИНФОРМАЦИЯ.  
Нажмите кнопку OK.

■ Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится желаемая информация.  
Нажмите кнопку OK.

Дисплей показывает выбранную информацию.

Чтобы попасть в предыдущий пункт меню,

■ поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится НАЗАД.  
Нажмите кнопку OK.

# Чистка и уход

## Обзор

Регулярно очищайте кофемашину, чтобы предотвратить образование бактерий.

Рекомендуемый интервал времени	Что мне нужно сделать?
<b>После каждого наливания молока, если между ними пройдет больше одного часа</b>	Промывание капучинатора
<b>Ежедневно (самое позднее - в конце дня, прежде, чем Вы выключите прибор)</b>	Чистка капучинатора Промывание трубок Очистить емкость для воды Очистить сборный контейнер Очистить емкость для сбора капель и пластины поддона
<b>1 раз в неделю</b>	Чистка устройства заваривания
<b>Прим. все 200 порций</b>	Обезжирить устройство заваривания (с помощью таблеток для очистки)
<b>В зависимости от жесткости воды</b>	Очистка кофемашины от накипи
<b>При необходимости</b>	Очистить контейнер для зерен Очистить корпус прибора (сразу же после удаления накипи)

Некоторые части кофемашины пригодны для мойки в посудомоечной машине. Если эти части будут постоянно очищаться в посудомоечной машине, то они могут окраситься от остатков пищи, напр., от томатного соуса, или покрытие может быть повреждено.

### очистка вручную

- Устройство заваривания
- Поддон для жидкости
- Герметичная крышка контейнера для зерен
- Капучинатор

### подходит для мойки в посудомоечной машине

- Сборный контейнер
- Поддон для жидкости
- Емкость для воды

Опасность ожога о горячие части и горячие жидкости! Дайте прибору остить, прежде чем чистить его. Обратите внимание, что вода в емкости для сбора капель может быть горячей.

Не используйте парогенератор. Пар может стать причиной короткого замыкания.

Не используйте моющие средства с содержанием песка, соды, кислоты или хлора. Поверхности могут быть повреждены.

## При чистке любых поверхностей не допускается использовать

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- чистящие средства для удаления накипи,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- чистящие средства для посудомоечных машин,
- средства для чистки духовых шкафов
- абразивные чистящие средства, например, в виде порошка, пасты и пемзы,
- жесткие губки, например, для чистки кастрюль, или использованные щетки и губки с остатками абразивных чистящих средств,

- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки.

## Промывание трубок

Перед первым ежедневным приготовлением кофе или эспрессо очень важно промыть трубы, чтобы удалить возможные остатки кофе.

Кроме того, с помощью горячей воды трубы нагреваются. Таким образом, Вы сразу же можете приготовить ароматный кофе или эспрессо.

Также важно промывать трубы перед выключением прибора.

**СОВЕТ** Если вода не должна стекать в емкость для сбора капель, то поставьте перед первым приготовлением напитка соответствующую емкость под выпускную насадку.

## Включить и выключить автоматическое промывание

Промывание трубок происходит автоматически при выключении кофемашины, если был приготовлен хотя бы один напиток.

Автоматическое промывание в заводской настройке машины включено.

**СОВЕТ** Оставьте функцию автоматического промывания включенной или включите ее, чтобы не забыть промывать трубы.

## Чистка и уход

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ

< АВТОМАТ. ПРОМЫВАНИЕ >

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОМЫВАНИЕ.

Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ДА, если Вы хотите включить автоматическое промывание.

или

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится НЕТ, если Вы хотите выключить автоматическое промывание.

- Нажмите кнопку OK.

Установка сохраняется.

### Очистка трубок вручную

Если Вы отключили функцию автоматического промывания, то Вы должны будете чистить трубы вручную, после приготовления напитка.

- Поставьте под центральную выпускную насадку соответствующую емкость.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ

< ЧИСТКА И УХОД >

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится УХОД.

Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ПРОМЫВАНИЕ. Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится НАЧАТЬ. Нажмите кнопку OK.

Трубы промываются. Вода течет из выпускных насадок.

### Капучинатор

Вы также должны промывать капучинатор, если между приготовлением напитка с молоком прошло больше одного часа. Капучинатор может засориться из-за остатков молока.

Разбирайте и чистите капучинатор ежедневно, если Вы готовили горячее молоко или молочную пенку.

Очищайте капучинатор только вручную с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства.

## Промывание капучинатора

- Поставьте емкость с небольшим количеством воды справа от кофемашины. Свесьте молочную трубку в воду.
- Поверните колесо капучинатора в положение или .
- Поставьте под капучинатор соответствующую емкость.
- Нажмите кнопку .

Если на дисплее появится,

**КЛАПАН  
ОТКРЫТЬ**


- поверните клапан на I.

Молочная трубка и капучинатор промываются водой.

- Поверните клапан на 0, если капучинатор достаточно промыт.


## Чистка капучинатора

Опасность ожога! Капучинатор после приготовления молока очень горячий! Дайте капучинатору остыть.

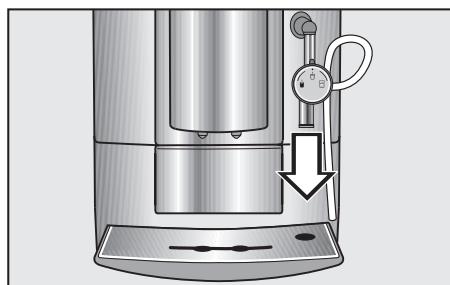

- Отведите капучинатор вниз от выпускной насадки для горячей воды и пара.

Теперь разберите капучинатор:

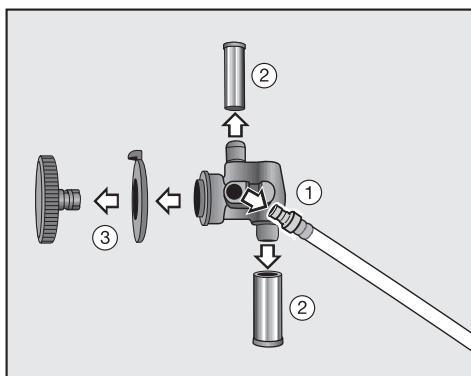

- Снимите молочную трубку ① и насадки ②.
- Ослабьте колесо и фиксирующую шайбу ③ капучинатора.
- Очистите все части с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства. При необходимости используйте маленькую щетку, чтобы удалить все остатки молока.
- Очистите все детали под проточной водой.
- Тщательно высушите все части.

Теперь снова соберите капучинатор в обратном порядке:

- Сначала установите колесо и фиксирующую шайбу капучинатора.
- Снова установите молочную трубку и насадки.
- Вставьте капучинатор под выпускную насадку для горячей воды и пара.

# Чистка и уход

## Емкость для воды


Меняйте воду ежедневно для предотвращения распространения микробов!

Следите за тем, чтобы клапан, нижняя поверхность емкости для воды и место установки в кофемашину были чистыми. Только в этом случае можно установить емкость для воды.

- Очищайте емкость для воды в посудомоечной машине или только вручную с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства.
- Затем высушите емкость для воды.
- Тщательно очистите поверхность в кофемашине, прежде всего в углублениях.

## Поддон для жидкости

- Выньте пластиковую решетку из поддона для жидкости.
- Вымойте пластиковую решетку в посудомоечной машине или вручную с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства.
- Высушите пластиковую решетку.

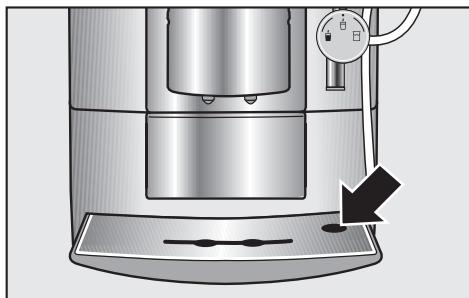

- Снова установите пластиковую решетку в поддон для жидкости. Следите за тем, чтобы внешнее отверстие находилось под капучинатором.

### Поддон для жидкости и сборный контейнер

Очищайте поддон для жидкости и сборный контейнер **ежедневно**, чтобы избежать образование запаха и плесени.

Сборный контейнер находится в поддоне для жидкости.

Кофемашина сообщает на дисплее, если поддон для жидкости или/и сборный контейнер должны быть опорожнены. Тогда Вам необходимо будет опорожнить и вымыть поддон для жидкости **и** сборный контейнер.

**СОВЕТ** Если кофемашина как раз промывается, подождите некоторое время, прежде чем вынимать поддон для жидкости из прибора. Вода для промывания должна стечь.

#### Поддон для жидкости

■ Отодвиньте кофейные насадки вверх.



■ Аккуратно выньте поддон для жидкости со сборным контейнером из кофемашины.

■ Опорожните поддон для жидкости **и** сборный контейнер.

■ Вымойте поддон для жидкости **вручную** с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства. При необходимости очистите также сборный контейнер (см. "Сборный контейнер").

■ Высушите поддон для жидкости.

Особенно важно следить за тем, чтобы металлические пластинки (контакты) в поддоне для жидкости были чистыми и сухими. Датчик наполнения поддона работает только при чистых сухих контактах.

■ Установите сборный контейнер в поддон для жидкости. Задвиньте поддон для жидкости в кофемашину.

Следите за тем, чтобы поддон для жидкости можно было задвинуть в кофемашину до упора.

# Чистка и уход

## Сборный контейнер

В сборном контейнере обычно находится немного воды, оставшейся после мытья.

- Отдвиньте кофейные насадки вверх.
- Аккуратно выньте поддон для жидкости со сборным контейнером из кофемашины.
- Опустошите сборный контейнер и, при необходимости, емкость для жидкости. Утилизируйте остатки кофе вместе с биомусором или компостом.
- Вымойте сборный контейнер вручную с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства. При необходимости очистите также поддон для жидкости (см. "Сборный контейнер").
- Высушите сборный контейнер.
- Установите сборный контейнер в поддон для жидкости и задвиньте поддон для жидкости в кофемашину.

## Контейнер для кофейных зерен

При чистке выключайте прибор из розетки.

- Откройте крышку с правой стороны кофемашины. Снимите герметичную крышку с контейнера для кофейных зерен.
- Удалите имеющиеся кофейные зерна.

**СОВЕТ** Пропылесосьте контейнер для кофейных зерен, чтобы удалить остатки кофе.

- Очищайте контейнер для зерен с помощью сухой, мягкой салфетки.
- Затем снова наполните контейнер обжаренными кофейными зернами.
- Установите на контейнер герметичную крышку.

При необходимости очистите емкость для молотого кофе:

- Откройте крышку емкости для молотого кофе.
- Удалите имеющиеся остатки кофе.

**СОВЕТ** Пропылесосьте контейнер для молотого кофе, чтобы удалить остатки кофе.

- Закройте крышку отсека для молотого кофе.

Закройте крышку с правой стороны кофемашины.

## Устройство заваривания

Очищайте устройство заваривания только **вручную с помощью теплой воды** без моющего средства.


Обратите внимание на следующие указания:

- Подвижные части устройства заваривания покрыты жирной пленкой. Моющие средства повреждают устройство заваривания.
- Очищайте устройство заваривания еженедельно.

### Извлечение устройства заваривания и чистка вручную

Вы можете вынуть устройство заваривания для очистки. Для этого

- откиньте обе планки справа кофемашины. Поверните планки на 90° вправо. Откройте дверцу.

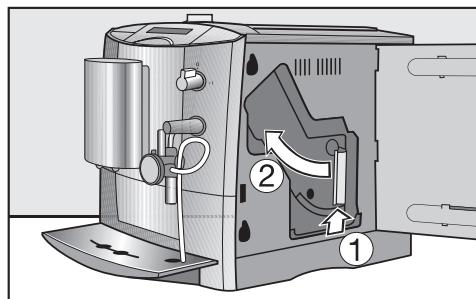


- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания ①, и поверните при этом ручку влево ②.
- Аккуратно выньте устройство заваривания из кофемашины.

Если устройство заваривания не вынимается или вынимается сложно, то оно находится не в основном положении (см. главу "Что делать, если ...?").

Если Вы извлекли устройство заваривания, **не** изменяйте положение ручки устройства.

При этом устройство заваривания меняет положение и может больше не задвигаться в кофемашину.

- Тщательно очистите **вручную** устройство заваривания **под струей теплой воды** без моющих средств.

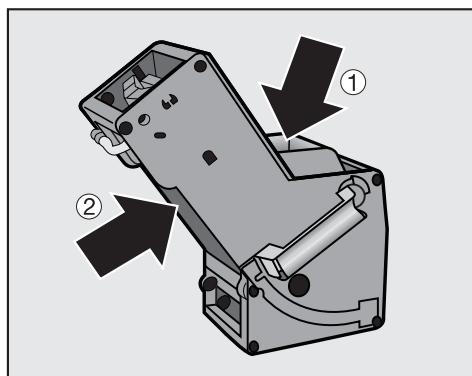


- Сотрите остатки кофе с ситечек. Одно ситечко находится в воронке ①, второе - слева, рядом с воронкой ②.
- Высушите воронку ①, чтобы кофейный порошок не мог прилипнуть к поверхности воронки при последующем приготовлении кофе.

# Чистка и уход

- Очистите внутреннее пространство кофемашины. Удаляйте сухие остатки молотого кофе с помощью пылесоса.

Действуйте в обратном порядке, чтобы снова вставить устройство заваривания:

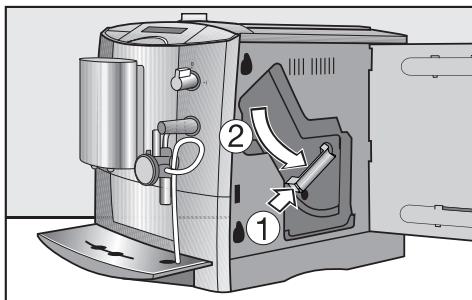

- Полностью задвиньте устройство заваривания в кофемашину.
- Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания ①, и поверните при этом ручку вправо ②.
- Закройте дверцу. Поверните планку на 90° влево. Снова установите планку.

## Чистка устройства заваривания

В зависимости от содержания кофейных масел в используемом сорте кофе устройство заваривания может быстро засориться.

Вы можете очищать устройство заваривания с помощью специальных таблеток.

Чистящие таблетки для обезжиривания устройства заваривания были разработаны специально для кофемашин. Они входят в комплект для чистки и уборки. Вы можете приобрести чистящие таблетки в сервисной службе или у официального дилера Miele.

После приготовления 200 порций на дисплее появляется ОЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО ЗАВАРИВАНИЯ. Это сообщение будет гореть на дисплее, пока устройство заваривания не будет обезжирено.

Время очистки длится ок. 10 минут.

Очень важно обезжиривать устройство заваривания регулярно.

- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку OK.

УСТАНОВКИ  
< ЧИСТКА И УХОД >

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится УХОД.  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится ОЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО ЗАВАРИВАНИЯ.  
Нажмите кнопку OK.

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится НАЧАТЬ. Нажмите кнопку ОК.


На дисплее появляются указания по обезжикиванию устройства заваривания.

По требованию Вы будете должны опустошить поддон для жидкости или открыть клапан, чтобы продолжить процесс очистки.

**СОВЕТ** Поставьте подходящую емкость под выпускную насадку кофемашины. Тогда Вам не потребуется постоянно опустошать поддон для жидкости.

Если на дисплее появится ТАБЛЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ В ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ:

- Откройте крышку с правой стороны кофемашины.

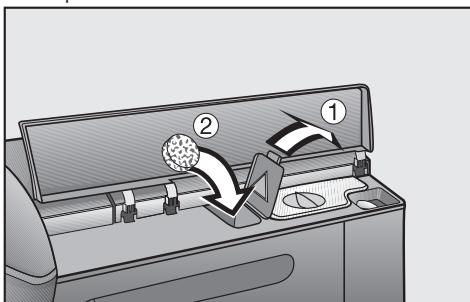

- Теперь откройте крышку емкости для молотого кофе ①. Положите таблетку для очистки в емкость для молотого кофе ②.
- Закройте обе крышки.
- Следуйте указаниям на дисплее.

- Когда на дисплее появится ПРОЦЕСС ОКОНЧЕН, нажмите кнопку ОК.

Устройство заваривания обезжириено. Теперь Вы можете приготовить эспрессо или кофе.

## Корпус

Сразу же устраняйте загрязнения корпуса прибора. Поверхности могут окраситься или изменить внешний вид, если воздействие загрязнения будет длительным.

Следите за тем, чтобы за дисплей не попала вода. Все поверхности не устойчивы к царапинам и могут окраситься, если произойдет соприкосновение с неподходящими чистящими средствами.

Следите за тем, чтобы возможные брызги при удалении накипи сразу же были стерты с поверхности!

- Выключите кофемашину кнопкой "Вкл/Выкл" ⏻.
- Очищайте корпус с помощью мягкой, влажной салфетки и теплой воды с добавлением небольшого количества моющего средства.
- Высушите корпус прибора с помощью мягкой салфетки.

**Совет** Вы можете использовать для очистки прибора чистую, влажную салфетку из микрофибры.

# Удаление накипи

При использовании кофемашины в ней образуется накипь. Скорость образования накипи в приборе зависит от жесткости воды. Необходимо регулярно удалять накипь.

Кофемашина своевременно оповещает Вас сообщением на дисплее о том, что пора провести очистку от накипи. На дисплее появляется **ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ЧЕРЕЗ 50 ПРИГОТОВЛЕНИЙ**. Кофемашина показывает оставшееся до очистки от накипи время при каждом приготовлении напитков.

- Чтобы подтвердить это сообщение, нажмите кнопку OK.

Если время оставшихся приготовлений равно 0, то кофемашина будет заблокирована. На дисплее появится **НАЧТЬ ОЧИСТКУ ОТ НАКИПИ**.

Очистка от накипи является **принудительной** и длится около 20 минут.

Вы можете выключить кофемашину, если в данный момент Вы не можете провести очистку. Напитки Вы сможете готовить только после проведения очистки.

Прибор поможет Вам провести очистку от накипи. На дисплее появляются разные сообщения, напр., от Вас требуется опорожнить емкость для жидкости, опорожнить емкость для воды, открыть клапан или закрыть и т.п.

Во время процесса очистки от накипи вода со средством для очистки вытекает из центральной выпускной

насадки. Затем следует время воздействия, а потом снова вытекает вода со средством для очистки от накипи.

- Чтобы сразу же начать процесс очистки от накипи, нажмите OK.

Процесс очистки от накипи не может быть прерван. Процесс должен быть проведен полностью.

- Поверните колесо капучинатора на ⏪.

Если кофемашина теплая, то она немного охлаждается в течение 10 минут, прежде чем начнется процесс очистки от накипи.

**СОВЕТ** Поставьте подходящую емкость, напр., сборный контейнер, под капучинатор. Тогда Вам не потребуется постоянно опустошать поддон для жидкости.

## Приготовление раствора для очистки от накипи

Прилагаемые таблетки для очистки от накипи специально разработаны для кофемашин. Впоследствии Вы сможете приобрести данные таблетки в сервисной службе Miele или заказать в интернет-магазине Miele.

Для очистки прибора от накипи Вам потребуется одна таблетка.

Используйте только таблетки для очистки от накипи Miele. Другие средства могут повредить кофемашину или повлиять на вкус напитков.

- Наполните емкость для воды до маркировки "0.5 l" теплой водой.
- Положите в воду одну таблетку для очистки от накипи.

Следите за соблюдением пропорций. Важно, чтобы в емкости для воды было не меньше воды. В противном случае процесс очистки от накипи будет преждевременно прерван.

- Снова установите емкость для воды.

На дисплее появляются различные сообщения.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Если на дисплее появится **НАПОЛНИТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ И УСТАНОВИТЕ В ПРИБОР,**

- наполните емкость чистой водой. Следите за тем, чтобы в емкости не осталось средства для очистки от накипи. Наполните емкость до отметки "max." чистой питьевой водой.

Процесс очистки от накипи окончен, если на дисплее появляется **ПРОЦЕСС ОКОНЧЕН.**

- Нажмите кнопку OK.
- Очистите капучинатор, чтобы устранить возможные остатки средства для очистки от накипи.
- Затем опустошите емкость для жидкости.

Теперь прибор очищен от накипи и Вы снова можете готовить напитки.

Следите за тем, чтобы возможные брызги при очистке от накипи были сразу же вытерты!

Поверхности могут быть повреждены.

После проведения очистки от накипи Вы должны тщательно вымыть емкость для воды и емкость для сбора жидкости, чтобы удалить остатки средства для очистки от накипи.

## Вызвать очистку от накипи в Меню УХОД

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку OK.

**УСТАНОВКИ**  
**< ЧИСТКА И УХОД >**

- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится **УХОД.**  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель пока на дисплее не появится **ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ.**  
Нажмите кнопку OK.
- Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится **НАЧАТЬ.**

Процесс очистки от накипи не может быть прерван. Процесс должен быть проведен полностью.

- Нажмите кнопку OK.

## Что делать, если ...?

---

 Внимание! Ни в коем случае не вскрывайте сами корпус прибора!

Монтаж и техобслуживание прибора, а также ремонтные работы могут выполнять только специалисты по электромонтажу, авторизованные производителем.

Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую производитель не несет ответственность!

Большую часть неполадок Вы можете устранить своими силами.

При некоторых неполадках прибора на дисплее появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям прибора, чтобы устранить неполадку.

Другие неполадки и ошибки в работе, которые могут возникнуть при ежедневном применении, Вы найдете в этой главе.


Во многих случаях Вы можете справиться с ними сами, не вызывая сервисную службу.

## Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина и способ устранения
ОШИБКА - 1	Кофемашина перегрелась.
ОШИБКА - 2	■ Выключите кофемашину кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Подождите 1 час, прежде чем снова включить прибор.
ОШИБКА - 82	■ Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите сервисную службу!
ОШИБКА - 28	В емкости для молотого кофе слишком много молотого кофе.  Если в емкость для молотого кофе будет насыпано больше одной кофейной ложки без горки молотого кофе, то устройство заваривания не сможет спрессовать кофейный порошок. Молотый кофе будет высыпан в сборный контейнер и на дисплее появится сообщение об ошибке.  ■ Выключите кофемашину кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ⌂. Подождите 2 минуты, прежде чем снова включить прибор.
ОШИБКА - 73	Устройство заваривания не может занять свое основное положение.  ■ Выключите кофемашину кнопкой "Вкл/Выкл" ⌂. ■ Нажмите кнопки ⌂ и ⌂ одновременно. Затем дважды нажмите кнопку ОК.  Привод устройства заваривания инициализируется и возвращается в базовую позицию.  Если сообщение об ошибке появляется на дисплее снова, ■ обратитесь в сервисную службу.

## Что делать, если ...?

Сообщение	Причина и способ устранения
<p>Несмотря на то, что поддон для жидкости пуст, на дисплее появляется:</p> <p><b>ОПОРожнить поддон для жидкости</b></p>	<p>Поддон для жидкости установлен некорректно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Задвиньте поддон для жидкости в кофемашину до отчетливого щелчка.</li></ul> <p>или</p> <p>Контакты загрязнены.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Вымойте и хорошо просушите контакты.</li></ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Сенсор распознавания поддона для жидкости не работает.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите кофемашину из розетки и снова включите.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите сервисную службу!</li></ul>
<p>Слышен звук работы насоса и на дисплее появляется:</p> <p><b>НАПОЛНИТЕ И УСТАНОВИТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ</b></p>	<p>Емкость для воды пуста, в то время как кофемашина закачивает воду. В трубы кофемашины попал воздух.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Наполните емкость для воды чистой, холодной питьевой водой.</li></ul> <p>На дисплее появляется СИСТЕМА НАПОЛНЯЕТСЯ - ОТКРОЙТЕ КЛАПАН.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Поверните клапан на 1.</li><li>■ Поверните клапан на 0, если на дисплее появится соответствующее сообщение.</li></ul>
<p>Приготовление прерывается и на дисплее появляется сообщение:</p> <p><b>ПРЕРЫВАНИЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ ПУСТА</b></p>	<p>В емкости недостаточно воды.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Наполните емкость для воды.</li><li>■ Нажмите кнопку OK.</li></ul> <p>На дисплее появляется ПРОДОЛЖИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ - ДА .</p> <p>Нажмите кнопку OK, чтобы продолжить приготовление, или выберите НЕТ, чтобы прервать приготовление.</p>

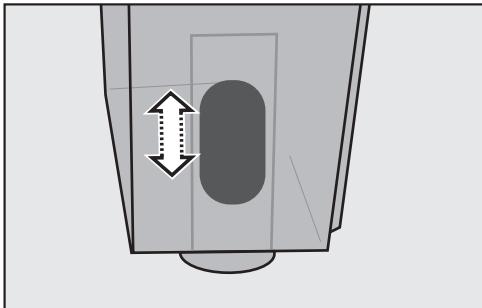Сообщение	Причина и способ устранения
<p>Несмотря на то, что емкость для воды полна, на дисплее появляется:</p> <p><b>НАПОЛНИТЕ И УСТАНОВИТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ</b></p>	<p>Неправильно установлена емкость для воды.</p> <p>■ Выньте емкость для воды и вставьте ее снова.</p> <p>Если сообщение об ошибке появляется на дисплее снова,</p> <p>■ опустошите емкость для воды.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте, встряхнув емкость для воды, двигается ли поплавок.</li><li>■ Наполните емкость водой и вставьте ее снова.</li></ul> <p>Если сообщение о неисправности снова высветится на дисплее, обратитесь в сервисную службу!</p>

## Что делать, если ...?

Сообщение	Причина и способ устранения
На дисплее повторно появляется сообщение <b>СИСТЕМА НАПОЛНЯЕТСЯ - ОТКРЫТЬ КЛАПАН</b>	<p>В кофемашине образовалась накипь или/и ситечки устройства заваривания засорены.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите кофемашину кнопкой "Вкл/Выкл" ⏻.</li><li>■ Нажмите 2 секунды на кнопку OK и вызовите команду ЧИСТКА И УХОД - УДАЛЕНИЕ НАКИПИ.</li><li>■ Очистите кофемашину от накипи.</li><li>■ Выньте устройство заваривания и очистите его под проточной водой (см. "Устройство заваривания").</li></ul> <p>Если после этого сообщение об ошибке снова будет на дисплее,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ обезжирьте устройство заваривания (см. "Устройство заваривания").</li></ul> <p>Если после этого сообщение об ошибке будет все еще на дисплее,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ обратитесь в сервисную службу!</li></ul>

### Неудовлетворительный результат

Неисправность	Причина и способ устранения
Из выпускных насадок для кофе течет только вода, хотя должен готовиться кофе.	<p>Крышка отсека для молотого кофе была открыта и снова закрыта без добавления молотого кофе. Затем было выбрано МОЛОТЫЙ КОФЕ, опция ДА.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите МОЛОТЫЙ КОФЕ, опция НЕТ, если Вы не засыпали молотый кофе.</li></ul> <p>или</p> <p>В мельнице застряли кофейные зерна.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите прибор главным выключателем.</li><li>■ Удалите кофейные зерна из емкости для зерен. При необходимости используйте пылесос.</li><li>■ Засыпьте новые зерна. Приготовьте напиток.</li></ul>
Эспрессо или кофе течет в чашку слишком быстро.	<p>Установлен слишком крупный помол.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Измените степень помола на более мелкий помол (см. "Степень помола").</li></ul>
Эспрессо или кофе течет в чашку слишком медленно.	<p>Установлен слишком мелкий помол.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Измените степень помола на более крупный помол (см. "Степень помола").</li></ul>

## Что делать, если ...?

Неисправность	Причина и способ устранения
Эспрессо или кофе недостаточно горячие.	<p>Чашка не была подогрета.</p> <p>■ Подогрейте чашку (см. "Подогрев чашек").</p> <p>или</p> <p>Температура заваривания слишком низкая.</p> <p>■ Установите более высокую температуру заваривания (см. "Температура заваривания").</p> <p>или</p> <p>Закупорены ситечки устройства заваривания.</p> <p>■ Очистите устройство заваривания (см. "Устройство заваривания").</p> <p>■ Обезжирьте устройство заваривания (см. "Устройство заваривания").</p>
На кофе или эспрессо не образуется правильная пенка.	<p>Неправильно установлена степень помола.</p> <p>■ Измените степень помола на более мелкий или крупный помол (см. "Степень помола").</p> <p>или</p> <p>Температура заваривания для этого сорта кофе слишком высокая.</p> <p>■ Установите более низкую температуру заваривания (см. "Температура заваривания").</p> <p>или</p> <p>Кофейные зерна не свежие.</p> <p>■ Засыпьте свежие зерна в емкость для зерен.</p> <p>или</p> <p>Выпускные насадки установлены слишком высоко.</p> <p>■ Подвиньте выпускные насадки вниз к краю чашки.</p>

## Странная работа кофемашины

Неисправность	Причина и способ устранения
Из выпускных насадок ничего не льется или выливается немногол, хотя запрошено приготовление напитка.	<p>Закупорены ситечки устройства заваривания.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Очистите устройство заваривания (см. "Устройство заваривания").</li><li>■ Обезжирьте устройство заваривания (см. "Устройство заваривания").</li></ul>
Во время программирования величины порции залив воды остановлен.	<p>Достигнуто максимально возможное количество воды. Приготовление останавливается, и максимальная величина порции сохраняется.</p> <p>или</p> <p>В емкости для воды было недостаточное количество воды. Программирование количества прерывается, и величина порции не сохраняется.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Наполните емкость для воды.</li><li>■ Повторите процесс программирования величины порции.</li></ul>
Кофемашина при включении не промывается, хотя автоматическое промывание включено.	<p>Это не является неисправностью.</p> <p>Если рабочая температура прибора еще выше 60 °C, то промывание выполниться не будет.</p>
В сборном контейнере находится много "кофейной воды".	<p>Установлен слишком крупный помол.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Измените степень помола на более мелкий помол (см. "Степень помола").</li><li>■ Измените количество молотого кофе (см. "Количество молотого кофе").</li></ul>

## Что делать, если ...?

Неисправность	Причина и способ устранения
Дисплей остается темным, когда кофемашина включается кнопкой Вкл/Выкл ⏪.	<p>Главный выключатель стоит в позиции "0".</p> <p>■ Поставьте главный выключатель в позицию "I".</p> <p>или</p> <p>Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.</p> <p>■ Вставьте сетевую вилку в розетку.</p> <p>или</p> <p>Сработал предохранитель на распределительном щите электропроводки, т.к. кофемашина, электропроводка или другой прибор неисправны.</p> <p>■ Вытащите сетевую вилку кофемашины из розетки.</p> <p>Вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы.</p>
Кофемашина внезапно выключилась.	<p>Запрограммированное в таймере время отключения истекло.</p> <p>■ При необходимости установите время отключения заново (см. "Функции таймера").</p> <p>или</p> <p>Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.</p> <p>■ Вставьте сетевую вилку в розетку.</p>

Неисправность	Причина и способ устранения
Кофемашина не включается, хотя установка таймера "Включение в" активировано.	<p>Активирована блокировка включения.</p> <p>■ Деактивируйте блокировку включения (см. главу "Блокировка кофемашины").</p> <p>или</p> <p>После автоматического включения прибор три раза подряд не использовался.</p> <p>■ Включите прибор и приготовьте напиток.</p> <p>или</p> <p>Активен режим Eco. При этом режиме функции таймера не доступны.</p> <p>■ Установите режим Komfort (см. "Режимы работы").</p>
При помоле зерен слышен более громкий звук, чем обычно.	<p>В кофейных зернах могли оказаться камешки.</p> <p>■ Сразу же выключите кофемашину.</p> <p>■ Обратитесь в сервисную службу.</p> <p>или</p> <p>Емкость для кофейных зерен опустела во время помола.</p> <p>■ Наполните емкость свежими зернами.</p>
Кнопка установки степени помола не двигается.	<p>Кнопка заблокирована.</p> <p>■ Приготовьте напиток.</p> <p>■ Снова установите степень помола во время помола кофе.</p>

## Что делать, если ...?

Неисправность	Причина и способ устранения
Устройство заваривания не вынимается. или Устройство заваривания не двигается.	Устройство заваривания или его привод находится не в основной позиции. Это происходит, напр., если устройство заваривания или поддон для жидкости были вынуты во время процесса заваривания. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите кофемашину кнопкой "Вкл/Выкл" ⏻.</li><li>■ Нажмите кнопки ☰ и ☱ одновременно. Затем дважды нажмите кнопку ОК.</li></ul> <p>Привод устройства заваривания инициализируется и возвращается в базовую позицию.</p> <p>Если устройство заваривания после этого не вынимается,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ обратитесь в сервисную службу.</li></ul>
Был произведен нежелательный запуск процесса удаления накипи.	Процесс очистки от накипи не может быть прерван, как только была нажата кнопка ОК. Теперь процесс должен быть проведен полностью. Это установка для безопасности, чтобы очистка от накипи была проведена полностью. Это очень важно для длительного срока службы и безупречного функционирования Вашей кофемашины. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Очистите кофемашину от накипи (см. "Очистка от накипи").</li></ul>
Во время очистки от накипи слышны громкие звуки.	Это не является неисправностью. Громкие звуки возникают, т.к. вода под высоким давлением проходит по трубкам.
Время нагрева увеличивается. Расход воды не соответствует действительности, и кофемашина стала менее мощной.	Кофемашина покрыта накипью. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Очистите кофемашину от накипи (см. "Очистка от накипи").</li></ul>

## Что делать, если ...?

Неисправность	Причина и способ устранения
Вода бурлит или переливается через край капучинатора.	<p>Патрубок капучинатора неплотно прилегает к выпускной насадке для пара.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Снимите капучинатор, направляя его вниз.</li><li>■ Теперь очень крепко привинтите патрубок к выпускной насадке для пара.</li><li>■ Снова задвиньте капучинатор.</li></ul>
Молоко капает или вытекает из капучинатора, хотя оно не было приготовлено.	<p>Уровень заполнения емкости для молока выше, чем у капучинатора.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Поверните колесико-регулятор капучинатора в положение .</li></ul>

## **Сервисная служба и гарантия качества**

---

Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправности, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

– (495) 745 89 90

или

– 8 800 200 29 00.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Контактная информация о Miele".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке внутри прибора, которая находится под поддоном для жидкости.

### **Условия гарантии и гарантийный срок**

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

Более подробную информацию Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

### **Ниже следующая информация актуальна только для Украины:**

соответствует требованиям "Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

### **Сертификат (только для РФ)**

РОСС DE.ME91.B01611

с 06.10.2010 по 06.10.2013

Соответствует требованиям

ГОСТ Р 52161.2.15-2006,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Следующие принадлежности поставляются в комплекте:

- **Ложечка для кофе**  
для дозировки кофейного порошка
- **Таблетки для очистки от кофейных масел Miele**  
Для обезжиривания устройства заваривания
- **Таблетки от накипи Miele**  
Для очистки от накипи трубок подачи воды
- **Тестовые полоски**  
для определения жесткости воды

Специально для кофейных автоматов в ассортименте Miele имеются полезные принадлежности и средства для чистки и ухода.

- **Универсальная салфетка из микрофибры**  
Для удаления следов от пальцев и легких загрязнений
- **Щеточка**  
для чистки молочной трубы
- **Емкость для молока**  
для хранения молока в прохладном состоянии



Вы можете заказать эти продукты и другие принадлежности в интернет-магазине или в сервисной службе Miele (см. последнюю страницу) и у дилера Miele.

## Экономия электроэнергии

---

### Использование режима Eco

Вы можете экономить электроэнергию, эксплуатируя кофемашину в режиме Eco.

Если в течение некоторого времени не будет приготовлен ни один напиток, то кофемашина перейдет в режим экономии электроэнергии. В этом режиме прибор не остается все время нагретым и благодаря этому экономит электроэнергию.

Как только будет запрошено приготовление напитка, то кофемашина нагревается снова.

### Отключение кофемашины от сети

Если вы не используете кофемашину в течение долгого времени, отключите кофемашину от сети.

Если Вы не используете кофемашину в течение длительного времени или хотите произвести транспортировку на длительное расстояние, Вам необходимо тщательно подготовить прибор.

Вы должны учесть следующее:

- Опорожните и очистите емкость для кофейных зерен
- Опорожните и вымойте емкость для воды
- Испарите влагу из прибора
- Опорожните и очистите поддон для жидкости и сборный контейнер
- Надежно упакуйте прибор

## Испарите влагу из прибора

Прежде чем оставлять на долгое время или транспортировать кофемашину - особенно при низких температурах, Вы должны полностью испарить влагу из прибора.

Испарение значит удаление всей влаги из системы. Это предотвращает повреждения прибора при замерзании воды.

■ Выключите кофемашину кнопкой "Вкл/Выкл" ⏻.

■ Опустошите емкость для воды.

**СОВЕТ** Поставьте под капучинатор соответствующую емкость.

■ Нажмите кнопку OK.

■ Нажмите два раза кнопку ☰.

Если на дисплее появится ОТКРЫТЬ КЛАПАН,

■ поверните клапан на I.

Испарение начинается, кофемашина нагревается и на дисплее появляется ОПОРОЖНИТЬ СИСТЕМУ.

Осторожно! Опасность ожога и обваривания при касания капучинатора! Выступает горячий пар.

■ Поверните клапан на 0, если на дисплее появится соответствующее сообщение.

Теперь испарение влаги из прибора окончено.

■ Выключите прибор.

■ Очистите поддон для жидкости и сборный контейнер.

Теперь Вы можете упаковать кофемашину.

Когда кофемашина будет использоваться снова, систему нужно будет наполнить заново (см. "Приготовление и ввод в эксплуатацию").

# Транспортировка

---

## Упаковка

Упаковывайте только чистый и сухой прибор. Остатки кофе, молока и воды могут привести к образованию плесени.

Используйте для упаковки кофемашины только оригинальную упаковку, включая части из стиропора.

Положите инструкцию в коробку. Таким образом она будет под рукой, когда вы захотите снова использовать прибор.

Перед подключением прибора обязательно сравните данные подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети.

Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Необходимые параметры подключения указаны на типовой табличке, которая находится внутри прибора за поддоном для жидкости.

Прибор поставляется готовым к подключению 50 Hz 220 – 240 V.

Подключайте кофемашину только к правильно проведенной розетке. Подключение должно быть осуществлено согласно всем нормам и предписаниям.

Номинал применяемого предохранителя должен быть не менее 10 A.

Розетка должна по возможности располагаться близко к прибору и быть легко доступной.

Не подключайте кофемашину через многоместную розетку или удлинитель. Удлинитель или многоместная розетка не могут обеспечить должной безопасности прибора (напр., опасность перегрева).

Кофемашину нельзя подключать к **островному преобразователю постоянного тока в переменный**.

Островные преобразователи постоянного тока в переменный используются при автономной подачи питания, напр., к солнечной батарее. Высокое напряжение может стать причиной защитного отключения прибора. Электроника прибора может быть повреждена!

Нельзя использовать кофемашину вместе с **приборами для экономии электроэнергии**. При этом подача энергии в прибор сокращается и кофемашина перегревается.

Если электроподключение повреждено, то необходимо произвести его замену с помощью специалиста-электрика.

**СОВЕТ** Если сетевой кабель слишком длинный, задвиньте его в отверстие на задней стенке прибора.

## Указания по установке

Обратите внимание на указания по установке:

Опасность перегрева! Следите за достаточной вентиляцией прибора. Ни в коем случае не закрывайте вентиляционное отверстие на задней стенке прибора.

Опасность перегрева! Если кофемашина встроена за мебельную дверцу, то используйте ее только при открытой дверце. Не закрывайте дверцу во время работы прибора.


- Место установки должно быть сухим и хорошо проветриваемым.
- Температура окружающей среды на месте установки должна составлять от +10 °C до +32 °C.
- Кофемашина должна стоять на горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть невосприимчива к воздействию влаги.
- Вентиляционное отверстие в задней части кофемашины не должно быть закрыто полностью (напр., салфеткой).

Если кофемашина устанавливается в нишу, то размеры ниши должны быть следующими:

Высота	508 мм
Ширина	450 мм
Глубина	555 мм

- Располагайте кофемашину у переднего края ниши.

## Размеры прибора

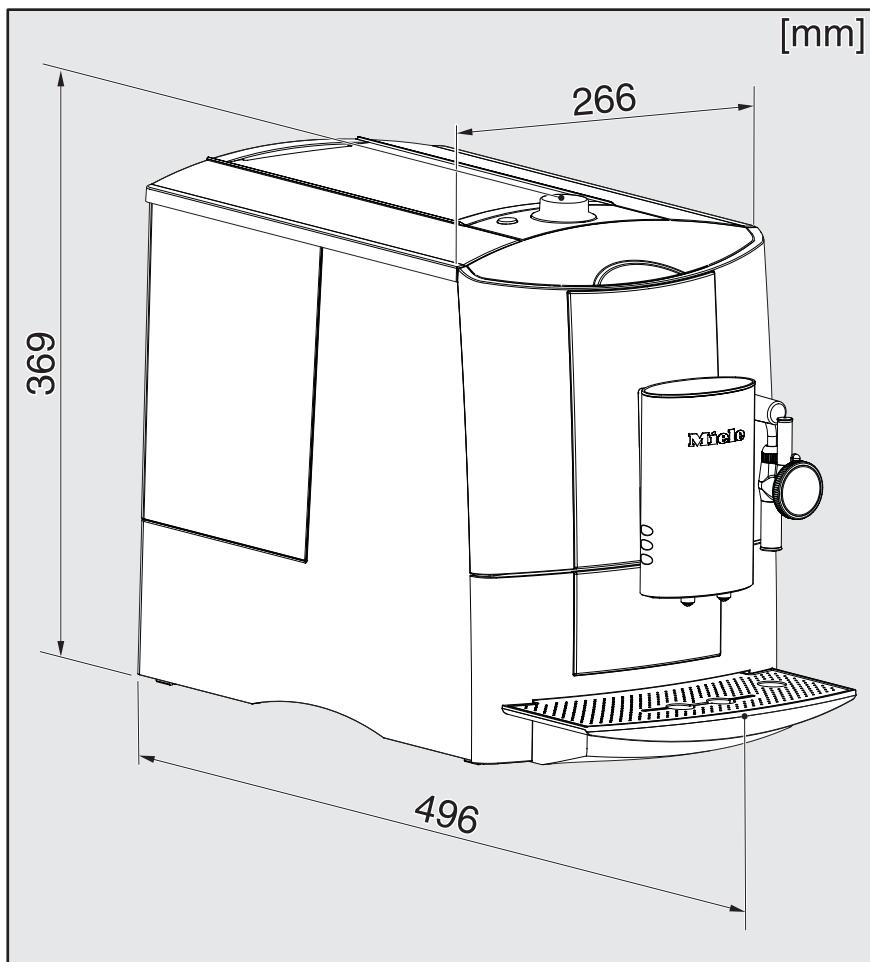

# Гарантия качества товара

---

## Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

## **Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:**

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

# Гарантия качества товара

---

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

## **Гарантийное обслуживание не распространяется на:**

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

## **Недостатками товара не являются:**

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
  - вентиляторов
  - масляных/воздушных доводчиков дверей
  - водяных клапанов
  - электрических реле
  - электродвигателей
  - ремней
  - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
  - потрескивания при нагреве/охлаждении
  - скрипы
  - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

## **Сервисные центры Miele**

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

**для России: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)**

**для Украины: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)**

**для Казахстана: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)**

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

# **Контактная информация о Miele**

---

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

## **Российская Федерация**

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: [service@miele.ru](mailto:service@miele.ru)

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербург

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

## **Украина**

ООО "Миле"

ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ "Прайм"

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)

## **Республика Казахстан**

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: [info@miele.kz](mailto:info@miele.kz)

Internet: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

## **Другие страны СНГ**

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. +7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)





Производитель:

Миеле & Ци. КГ, Карл-Миеле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия  
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

ОЙГСТЕР / ФРИСМАГ АГ, 8590, Романсхорн, Швейцария  
EUGSTER / FRISMAG AG, 8590 Romanshorn, Schweiz

Импортеры:

ООО Миле СНГ  
Российская Федерация и  
страны СНГ  
125284 Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1  
Телефон: (495) 745 8990  
8 800 200 2900  
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)  
E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

ООО "Миле"  
ул. Жилянская 48, 50А  
01033 Киев, Украина  
Телефон: + 38 (044) 496 0300  
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)  
E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)



010

ТОО Миле  
Казахстан  
050059, г. Алматы  
Проспект Аль-Фараби, 13  
Тел. (727) 311 11 41  
8-800-080-53-33  
Факс (727) 311 10 42



Право на изменения сохраняется / 1313

M.-Nr. 07 930 651 / 02

СМ 5000



ME91