


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

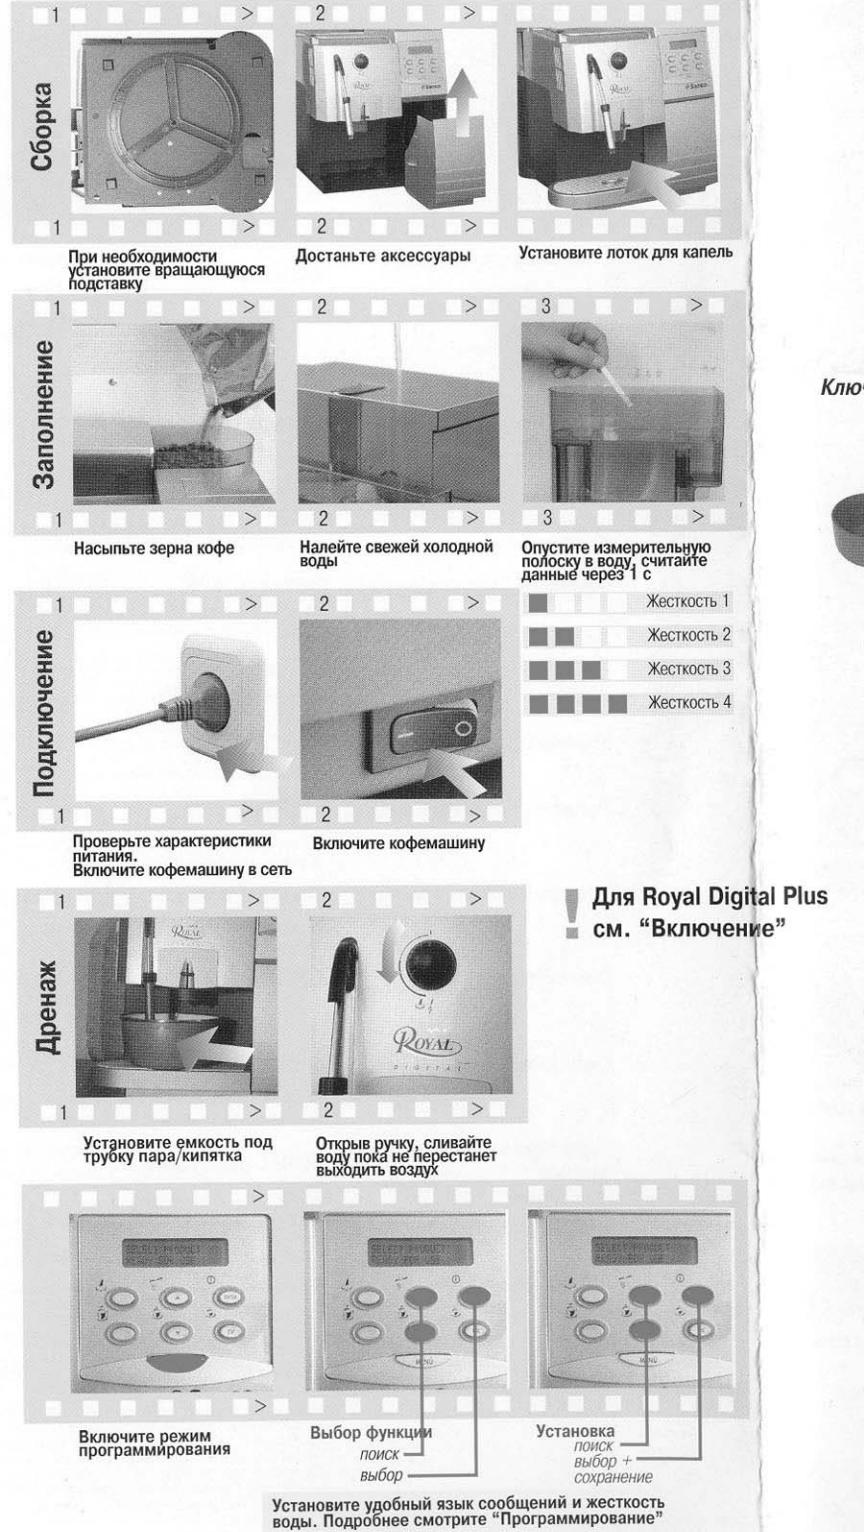

АКСЕССУАРЫ



Для Royal Digital Plus см. "Включение"

- Тип SUP 015, SUP 015R, см. табличку снизу кофемашины
- Характеристики питания 1,2 м
- Шнур питания см. табличку снизу кофемашины
- Потребляемая мощность 15 бар
- Давление помпы 20-30 с
- Время приготовления автоматическое
- Удаление использованного кофе электронная, непрерывная
- Дозировка объема порции зерен кофе - 300 г.
- Ёмкости контейнер воды - 2,4 л
- использованного кофе - около 300 г
- непрерывное регулируемое
- примерно 33*45*40 см
- примерно 70*45*40 см с открытой дверцей
- Масса 16 кг

Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет индикации

Не запускается программа приготовления эспрессо

Индикатор:

- BREW UNIT MISS.** Неправильно установлено устройство приготовления
BREW UNIT BLOCK. Промойте устройство приготовления
DREGDRAW. MISS. Установите на место контейнер использованного кофе
GRINDER BLOCKED Выключите кофемашину. Прочистите пылесосом кофемолку
ENERGY SAVING Нажмите кнопку режима энергосбережения

При приготовлении из молотого кофе, готовится вода

Кофе недостаточно горячий

Не готовится пар и кипяток

Кофемашина долго греется

Уменьшаются запрограм- мированные объемы порций

Устройство приготовления не снимается

Устройство приготовления не устанавливается

- проверьте подключение к сети и положение основного выключателя
- закройте сервисную дверцу

- Не используйте моющих средств, которые могут повредить корпус или покрытие кофемашины
- Отключите кофемашину от сети питания перед очисткой
- Не сушите кофемашину или ее части используя нагревательные элементы

!

Протрите мягкой влажной тканью

Промойте под струей теплой воды

!

Рекомендуем промывать не реже 1-го раза в неделю

1. Откройте сервисную дверцу
Снимите лоток для капель и контейнер использованного кофе

!

Не мойте в посудомоечной машине

2. Нажмите на кнопку PRESS
и снимите устройство приготовления

Промойте устройство под струей чуть теплой воды и оставьте до полного высыхания

!

Не используйте моющих средств
для промывки устройства приготовления

- 2.1 Отвинтите крепление ключом из комплекта...

2.2 ...и снимите ситечко.
Помойте струей воды и установите на место

3. Установите устройство на место и закройте сервисную дверцу

При установке не нажмите кнопки PRESS

!

Не используйте уксус-содержащие средства,
это приведет к поломке.

- Проводите очистку не реже, чем раз в 3 месяца

- Используйте только жидкие средства

- Проводите очистку только когда кофемашина и все её части

полностью остывут.

Точно следите инструкции производителя средства.

1. Установите большую ёмкость под трубку пара/кипятка

2. Наполните контейнер воды раствором средства для чистки от накипи, согласно инструкции к средству.

3. Нажмите MENU для перехода в режим программирования

4. Выберите пункт меню DESCALING, используя ▲▼

5. Запустите программу очистки воды, нажав ENTER

Индикатор:

!

1. Откройте ручку регулировки подачи пара/кипятка

Поможите примерно 45 минут

2. Закройте ручку регулировки, нажмите ENTER

FILL WATERTANK

Промойте и наполните контейнер воды.

3. Войдите в режим программирования, нажав MENU

4. Выберите пункт меню RINSING CYCLE, используя ▲▼

5. Запустите программу, нажав ENTER

Нажмите ESC

!

1. Перейдите в режим приготовления

2. Выберите пункт SIGNAL DESCAL., нажмите ENTER

3. Выберите RESET QUANTITY - YES, нажмите ENTER

открыть

закрыть

!

ВНИМАНИЕ: Не прерывайте работу программы промывки

!

1. Заполните контейнер воды

2. Установите большую ёмкость

(не менее 1 л) под диспенсер кофе

3. Войдите в режим программирования,

нажав MENU

4. Выберите пункт меню RINSING CYCLE, используя ▲▼

5. Запустите программу, нажав ENTER

Нажмите ESC

!

1. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

2. Выберите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

3. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

4. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

5. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

6. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

7. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

8. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

9. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

10. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

11. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

12. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

13. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

14. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

15. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

16. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

17. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

18. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

19. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

20. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

21. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

22. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

23. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

24. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

25. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

26. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

27. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

28. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

29. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

30. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

31. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

32. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

33. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

34. Установите удобный язык сообщений и жесткость воды. Подробнее смотрите "Программирование"

!

